

Рекомендации по выбору ткани: нарядные легкие ткани с контрастной изнаночной стороной из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см; застежка – молния.


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель – 2 детали
2. Кант для проймы – 2 детали
3. Кант для горловины - 1 деталь
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая часть спинки – 2 детали
6. Боковая часть переда – 2 детали
7. Средняя часть переда – 2 детали
8. Волан – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на перед.
2. Прямую короткую и длинную изогнутую стороны волана обработать «американкой»: срез подогнуть на изнанку на 1 см и настрочить на 1 мм от сгиба. Припуск подрезать на 1 мм от строчки, подогнуть еще раз как можно уже и настрочить в шов.
3. Стачать средний шов переда, вкладывая между деталями волан, широкой стороной вверх. Припуск рассечь перпендикулярно шву. Стачать рельефные швы на спинке и полочке, боковые швы, средний шов спинки вниз от метки.
4. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать

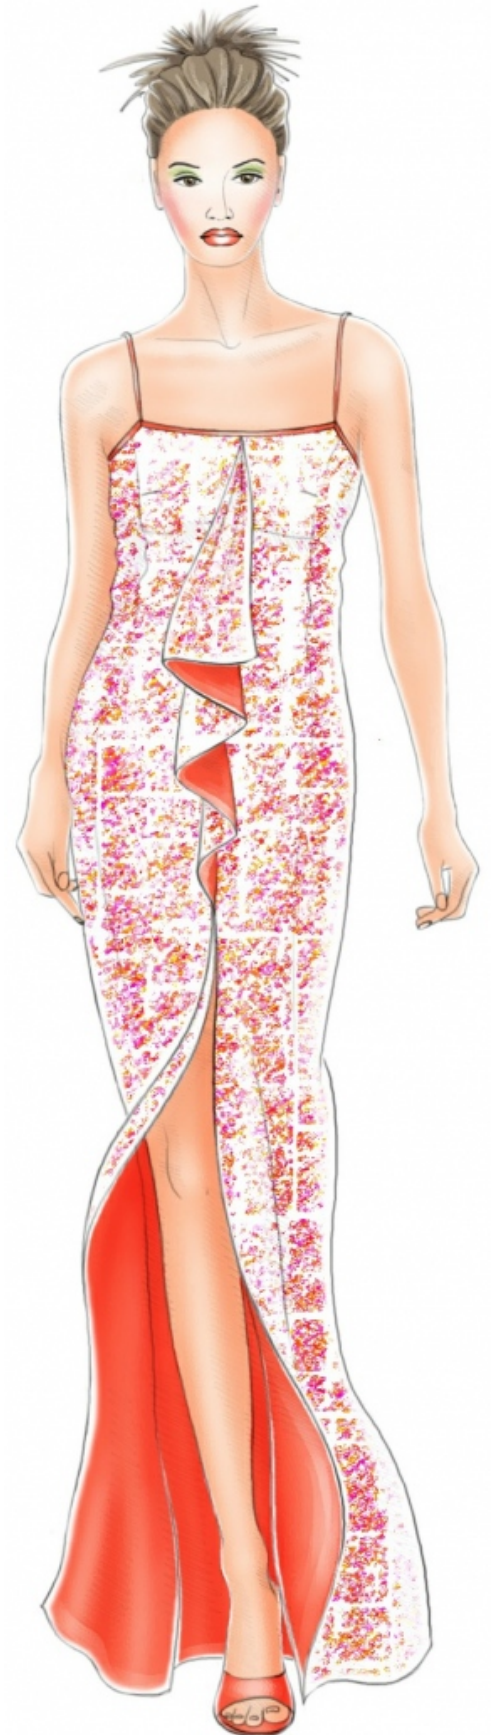

так, чтобы зубчики не были видны.

5. Припуск разреза заутюжить на изнаночную сторону и отстрочить.

6. Канты и бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и заутюжить. Полоску развернуть, срезы загнуть к сгибу на изнанку и согнуть полоску по этому сгибу. Припуск по верху платья подрезать до 0.5 см. Срез горловины вложить в готовый кант горловины и настрочить на 1 мм от нижнего сгиба. Точно также обработать верхний срез спинки и проймы.

7. Бретели отстрочить. Передние концы пришить под уголками переда. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.

8. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

