

Рекомендации по выбору материала: плотные трикотажные полотна, например шерстяное джерси.

Все детали даны с припусками на швы

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Перед-1 деталь со сгибом

Спинка - 1 деталь со сгибом

Воротник - 1 деталь со сгибом

Обтачка планки - 2 детали

Рукав-2 детали

Прокладка:


Обтачка планки - 2 детали

Описание работы:

Стачать нагрудные вытачки, выполнить плечевые швы.

Рукава втачать в проймы. Единой строчкой выполнить швы рукавов и боковые швы.

Передние планки и воротник: угол выреза горловины переда укрепить с изнаночной стороны полоской прокладки. Планки притачать к полочке по продольной стороне. Припуск шва переда к концу строчки рассечь наискосок. Припуски разутюжить. Воротник сложить по линии сгиба и чисто вытачать по коротким сторонам.

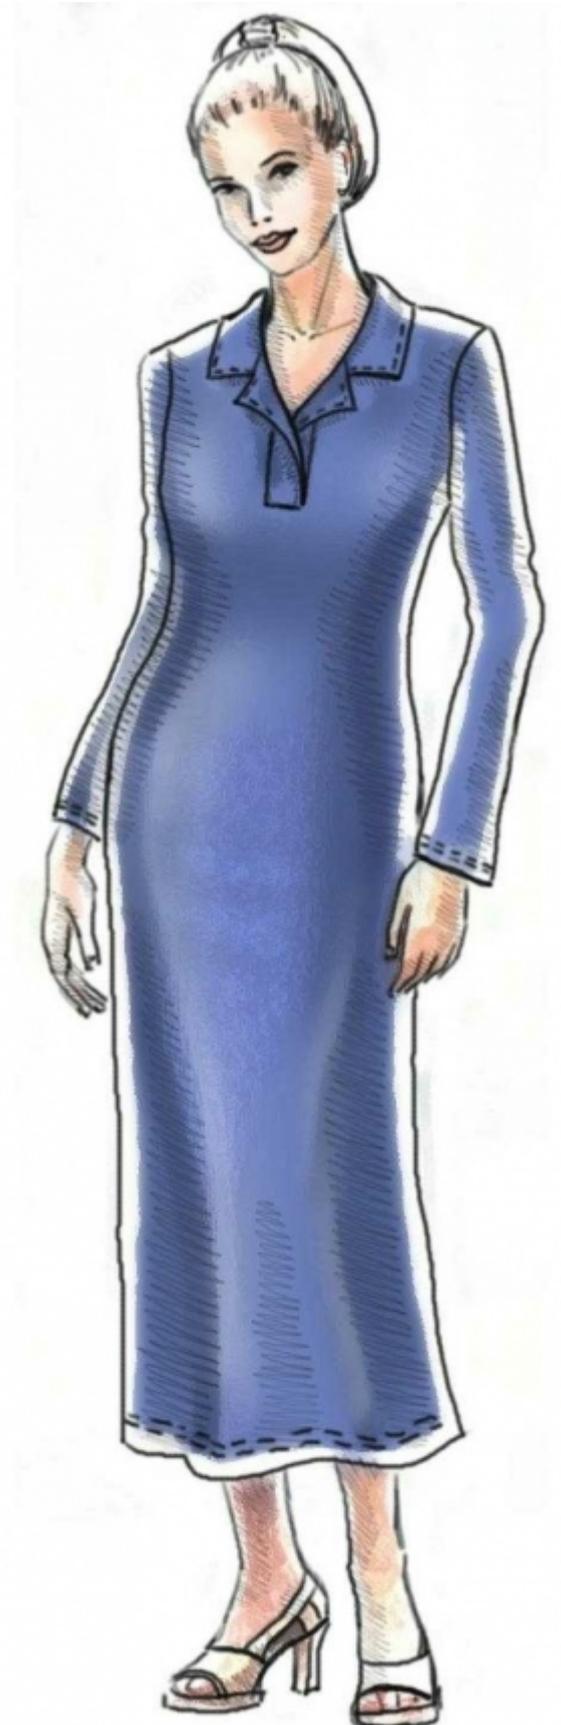

Взятые вместе внутренние срезы воротника втачать в горловину так, чтобы края воротника точно приходились на швы притачивания планки. Планку сложить по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь, подборта при этом лежат поверх воротника.

Подборта притачать к горловине, стачать верхние короткие стороны планок. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и настроить на перед вдоль шва притачивания планок. Верхние стороны подбортов пришить к припускам плечевых швов.

Правую планку наложить на левую, совмещая линии середины. С изнаночной стороны стачать перед и нижние стороны планок.

Припуск на подгибку низа платья и низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настроить двойной иглой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

