


Блузка рассчитана на рост 116-140, обхват груди 56-72.

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (вискоза, п\э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 9 пуговиц, кружево шириной 5. 5 см для рукавов, вязаное кружево шириной 4 см для воротника (кружево должно быть рыхлым и пластичным).

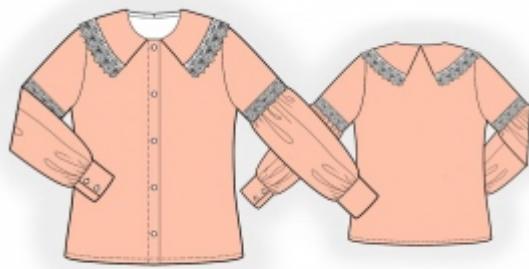

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Воротник – 4 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 2 детали
2. Планка борта – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать kleевым флизелином цельнокроеную планку, манжеты, верхний воротник.
2. Планку застежки заутюжить внутрь сначала на 1 см, а затем еще на 3 см. Отогнуть планку на лицевую сторону и обтачать верхний срез борта от края до надсечки. Рассечь шов по линии горловины у метки начала втачивания воротника. Планку вывернуть и настрочить.
3. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
4. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника в горловину. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выпрямить и приутюжить. Вдоль среза кружева для воротника проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку, формируя полукруг. Настрочить воротник на кружево. Ширина шва 0. 5 см.
5. Втачать верхний воротник в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и настрочить в шов втачивания.
6. Обметать нижний срез верхней части рукава и верхний срез нижней части. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать верхнюю и нижнюю части рукава к кружевной планке. Ширина шва 1 см. Швы заутюжить на нижней части — вниз, на верхней части вверх.
7. По нижнему срезу рукава надсечь припуск около меток. Участок между метками подвернуть дважды на 0. 5 см внутрь и настрочить.
8. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава. Приутюжить. Проложить по низу рукава строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
9. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания манжеты. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
10. Низ изделия дважды подвернуть на изнаночную сторону на 1 см и настрочить.
11. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левой полочке - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

