

Рекомендации по выбору ткани: плотная костюмная или джинсовая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 1 пуговица; резинка шириной 3 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Центральная часть передней половинки– 2 детали
3. Нижняя часть передней половинки– 2 детали
4. Нижняя часть задней половинки – 2 детали
5. Бочок передней половинки– 2 детали
6. Центральная часть задней половинки – 2 детали
7. Боковая часть задней половинки – 2 детали
8. Кокетка– 2 детали
9. Подкладка кармана – 2 детали

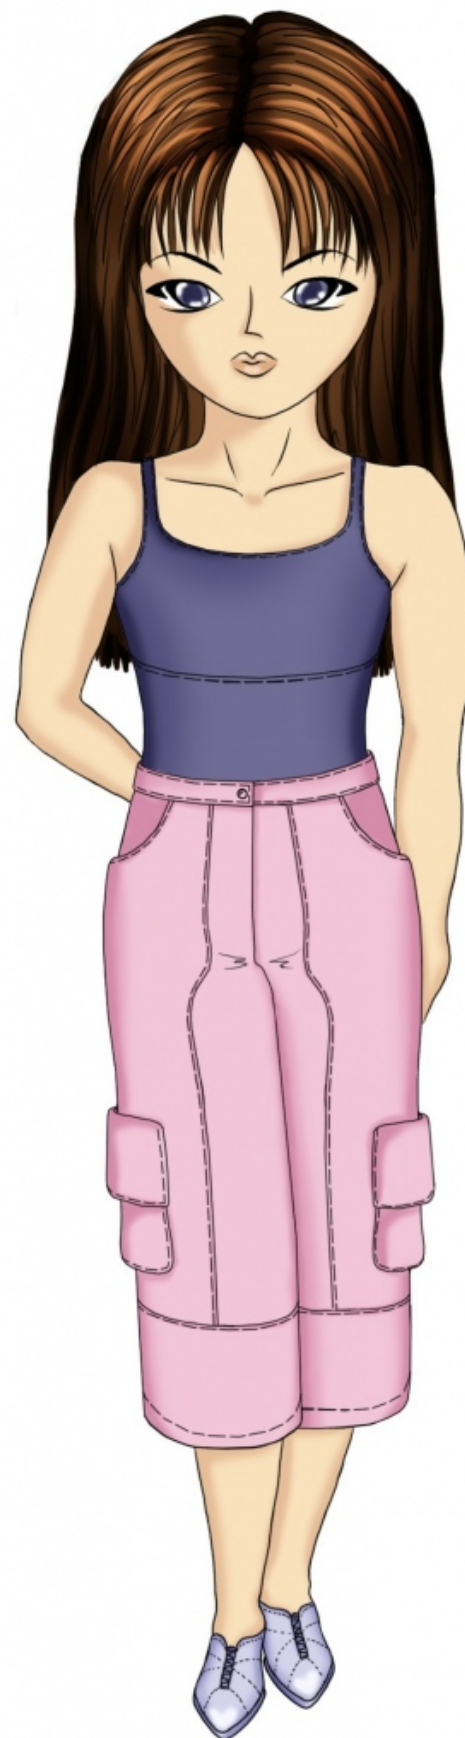

10. Пояс– 1 деталь

11. Откосок – 1 деталь

12. Клапан нижнего кармана – 4 детали

13. Шлевка– 2 детали

Из клеевой: клапан, откосок, пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой пояс, клапан, откосок.
2. Стачать и обметать рельефный шов на передней половинке. Заутюжить рельефный шов и проложить отделочную строчку.
3. Стачать и обметать рельефный шов на задней половинке. Заутюжить рельефный шов и проложить отделочную строчку.
4. Притачать нижнюю часть передней половинки к передней половинке. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть передней половинки. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0,5 см от шва.
5. Притачать нижнюю часть задней половинки к задней половинке. Шов обметать и заутюжить на нижнюю часть задней половинки. Проложить отделочную строчку вдоль шва на расстоянии 0,5 см от шва.
6. Наложить подкладку кармана с боковой частью передней половинки лицевой стороной внутрь и обтачать вход в карман. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить боковую часть передней половинки на бочок по разметке. Скрепить бочок передней половинки с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см. Стачать и обметать подкладку кармана и бочок.
7. Притачать кокетку к задней половинке брюк, швы обметать, заутюжить на кокетку и проложить отделочные строчки.
8. Обметать и стачать боковой шов брюк. Заутюжить боковой шов на спинку.
9. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Высечь уголки и вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную двойную строчку на расстоянии 0,5 см от края клапана. Верхний срез нижнего кармана обметать, отогнуть на изнаночную сторону и настроить. Нижний и боковые срезы кармана обметать и заутюжить по лекалу. Наметить место расположения кармана и клапана на брюках. Приложить карман к наметке и настроить его. Приложить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть

клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0.5 см от шва настрачивания.

10. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

11. Цельнокроенные обтачки застежки для молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний срез. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки для молнии на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

12. Обметать внутренний срез пояса. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером. Наложить резиновую тесьму на пояс на уровне задней половинки. Резиновая тесьма должна заходить за боковые швы на 1 см. Закрепить концы строчкой на уровне бокового шва (можно дополнительно закрепить резинку швом посередине пояса). Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде.

13. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать петлю на правой стороне пояса, а пуговицу пришить на левой стороне.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

