

Рекомендации по выбору ткани: платьевая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2 см, на подгибку низа рукава – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).


При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка — 2 детали
2. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя правая часть полочки — 1 деталь
4. Левая полочка — 1 деталь
5. Рукав - 2 детали
6. Клапан – 2 детали
7. Обтачка верхней части полочки — 1 деталь
8. Обтачка нижней части полочки — 1 деталь

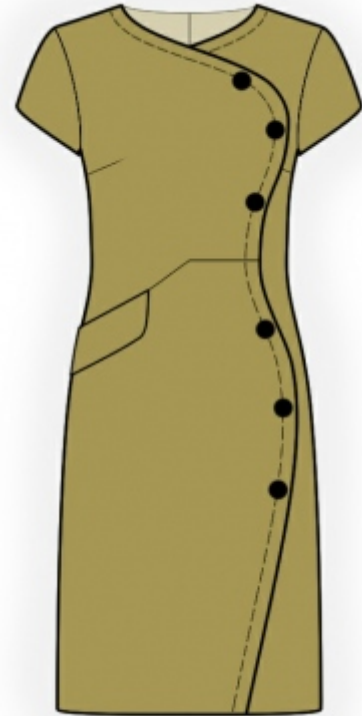

9. Обтачка горловины — 1 деталь

10. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой: верхний клапан и обтачки срезов борта и горловины.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек и верхний клапан.

2. Детали клапана сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по переднему и нижнему срезам. Подрезать припуски, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить клапан на лицевую сторону нижней правой полочки и скрепить по верхнему и боковому срезам.

3. Стачать вытачки на правой и левой частях полочки, глубины заутюжить вниз.

4. Стачать правые части полочки. Припуск обметать.

5. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать срезы от метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.

6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать срез левого борта.

7. Стачать обтачки верхнего и нижнего срезов. Стачать плечевой срез обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешние срезы обтачек. Сложить платье с обтачками лицом к лицу, уравнивая срезы горловины и борта. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины и срез полочки. Шов на закруглениях рассечь, отогнуть обтачку внутрь и приутюжить. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

8. Настрочить обтачку на левой части горловины с лицевой стороны по намеченным линиям. Наложить правую часть полочки на левую, совмещая срез левой полочки с внутренним срезом обтачки, и настрочить по намеченным линиям, начиная строчку от среднего шва спинки.

9. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски у меток рассечь, приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Проложить отделочную строчку вдоль разреза.

11. Пришить пуговицы согласно меткам.

Совет: платье рекомендуется носить с декоративным поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

