

Рекомендации по выбору ткани: тонкие, пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка нижнего среза переднего и заднего полотнищ - 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!


#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Отлетное полотнище – 1 деталь
4. Обтачка спинки – 4 детали
5. Обтачка переда - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 4 детали
2. Обтачка переда - 2 детали

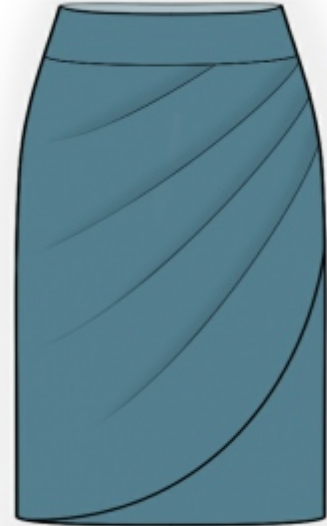

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние детали обтачек.
2. Стачать вытачки на заднем полотнище, глубины заутюжить к середине. Притачать внешние обтачки спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку - молнию.
3. Заложить и закрепить складки на отлетном полотнище (глубины направлены вниз). Обметать нижний срез отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить отлетное полотнище на переднее полотнище, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь (отлетное полотнище по правому боковому срезу короче переднего на ширину подгибки низа).
4. Притачать внешнюю обтачку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать и разутюжить боковые швы внутренних обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю обтачку в шов притачивания верхней.
7. Обметать нижний срез юбки, припуски заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

