

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см; припуск на подгибку низа басок — 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).


При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть спинки — 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Верхняя центральная часть полочки — 1 деталь
7. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь

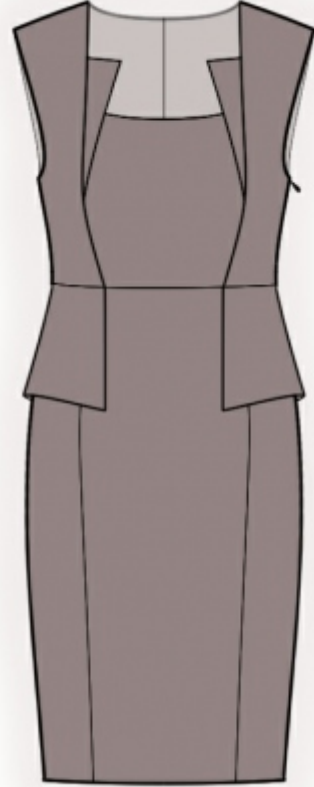

8. Нижняя боковая часть полочки — 2 детали

9. Задняя баска — 1 деталь

10. Передняя левая баска — 1 деталь

11. Обтачка спинки — 2 детали

12. Обтачка полочки — 2 детали

13. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

14. Отделка — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Отделка — 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой отделку.

2. Стачать рельефные срезы на верхних и нижних частях спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез на верхних и нижних частях спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Сложить отделку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Подрезать припуск в уголке, вывернуть и приутюжить.

4. Обметать нижний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на центральную часть и обтачать. Припуски подрезать и отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Шов приутюжить. Наложить отделку на боковую часть полочки и притачать.

5. Стачать рельефные срезы на деталях полочки. Припуски нижней части обметать и заутюжить к центру. На верхней части полочки обметать припуск не доходя до верхнего среза на 3-4 см.

6. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

7. Обметать передние срезы басок. Нижние припуски басок обметать, подогнуть внутрь и настроить. Наложить левую переднюю баску на лицевую сторону полочки и притачать согласно метке. Отвернуть баску к боковому срезу и прикрепить ее к верхнему и боковому срезам нижней части полочки.

8. Стачать правые боковые срезы на верхних и нижних частях, припуски заутюжить на спинку и обметать. Наложить заднюю баску на лицевую сторону полочки (правую) и притачать согласно

метке. Отвернуть баску к боковому срезу и прикрепить ее к верхнему срезу полочки и спинки.  
(Задняя баска проходит до левого бокового шва)

9. Левый боковой шов обметать по отдельности, захватывая срезы басок и стачать от метки до низа.  
Втачать застежку-молнию.

10. Стачать средний срез обтачки спинки. Припуск разутюжить. Стачать плечевые и правый боковой срез обтачек. Припуски разутюжить. Обметать правые боковые срезы и нижний срез обтачек. Наложить обтачку на платье и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать проймы в 2 приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить. Пришить участки обтачек к тесьме застежки-молнии.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

