

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон двух сочетающихся цветов.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из основной ткани1:

1. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь
2. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть спинки — 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из основной ткани2:

1. Вставка полочки — 1 деталь

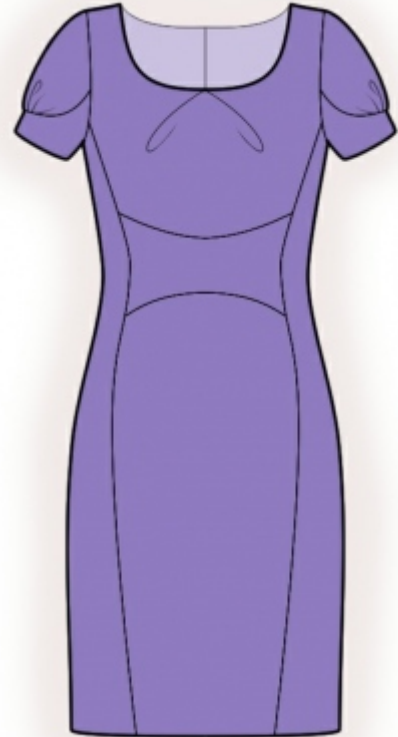

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Боковая часть спинки — 2 детали

4. Нижняя часть рукава — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки спинки и полочки.

2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру.

На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. с лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний припуск одновременно со срезом шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. рассечь угол припуска шва шлицы. Припуск среднего шва и шлицу заутюжить на левую сторону. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настроить. Припуски шлицы настроить по верху машинной строчкой. Втачать застежку — молнию.

3. Притачать вставку полочки к нижней части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать верхнюю часть полочки к вставке. Припуск обметать и заутюжить на вставку. Притачать боковую часть полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.

4. Стачать плечевые срезы и боковые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. На верхней части рукава между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать.

Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настроить. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.

6. Заложить две встречные складки на горловине полочки и скрепить по верхнему срезу.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть обтачку и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки — молнии.

8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

