

Рекомендации по выбору ткани: тонкие, пластичные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка нижнего среза переднего и заднего полотнищ - 3 см. Подгибка вертикального среза отлетного полотнища — 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!


#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Отлетное полотнище – 1 деталь
4. Кокетка спинки – 2 детали
5. Кокетка переда - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка переда - 1 деталь

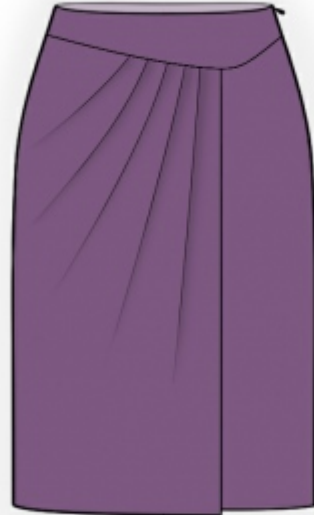

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние кокетки. Продублировать вертикальный припуск отлетного полотнища.
2. Стачать вытачки на заднем полотнище, глубины заутюжить к середине. Стачать задние полотнища. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать внешнюю кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.
3. Обметать внешний и нижний срезы отлетного полотнища. Припуск внешнего среза подогнуть внутрь и настроить на 2 см. От края. Нижний срез подогнуть внутрь и настроить. Заложить и закрепить складки на отлетном полотнище. Наложить отлетное полотнище на переднее полотнище, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь (отлетное полотнище по правому боковому срезу короче переднего на ширину подгибки низа).
4. Притачать внешнюю кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.
5. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать отдельно левые боковые срезы. Стачать левый срез от метки под молнию до низа. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку - молнию.
6. Стачать и разутюжить правый боковой шов внутренних кокеток. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы и пришить к тесьме застежки - молнии. Настроить кокетки в шов притачивания внешних кокеток.
7. Обметать нижний срез юбки, припуски заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

