

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь
3. Средняя часть полочки - 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Верхняя часть спинки - 2 детали
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь
7. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

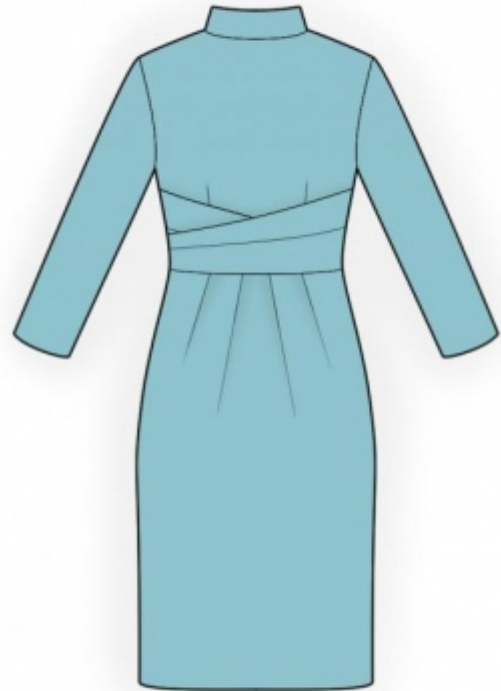

Из подкладочной ткани:

1. Средняя часть полочки — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь верхней стойки.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку - молнию.
3. Стачать вытачки на верхней детали полочки, заутюжить глубины к середине детали. На нижних деталях полочки заложить и закрепить складки. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. На деталях средней части полочки заложить и закрепить складки, сложить с подкладкой и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить приутюжить. Наложить средние части на полочку и скрепить по боковым швам.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
6. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
7. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Припуски в уголках высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать верхнюю стойку в горловину, припуск заутюжить вверх. Припуск нижней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания верхней.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

