

Рекомендации по выбору ткани: мягкий трикотаж средней степени растяжимости.


Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа туники – 2.0 см, припуск на подгибку низа рукава 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

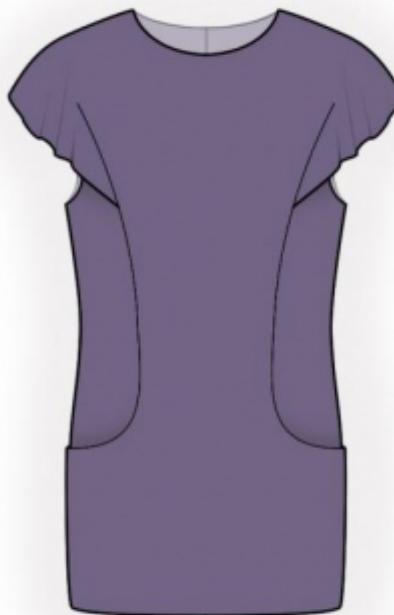

#### Раскрои:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Подкладка кармана - 2 детали

#### Описание работы:

1. Рассечь припуск полочки около входа в карман. Наложить подкладку кармана на полочку и обтачать по входу в карман. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Совместить и скрепить подкладку с полочкой по боковому и нижнему срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и разутюжить.
3. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам

лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Стачать левый плечевой срез. Припуск заутюжить на спинку, обметать.

4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы боковой части + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
5. Вытачуку на спинке рассечь на 2 см между линиями. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить нижний срез рукава. Стачать рельефный срез спинки: отогнуть рукав спинки на лицевую сторону, совмещая стороны вытачки; совместить рельефные срезы и стачать, постепенно сводя строчку на нет после крестообразной метки, припуски приутюжить и обметать. Аналогично обработать рельефный срез полочки, притачивая в нижней части подкладку кармана к боковой части.
6. Нижний срез туники обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

