


Рекомендации по выбору ткани: тонкие хорошо драпирующиеся костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск вдоль среднего среза левого переднего полотнища и вдоль разреза правого переднего полотнища - 4. 5 см.

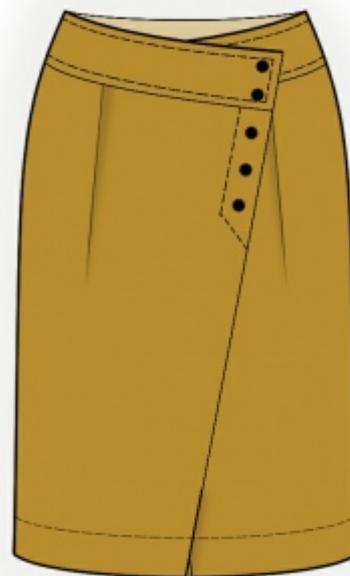

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 2 детали

2. Заднее полотнище – 1 деталь
3. Кокетка переда - 4 детали
4. Переднее полотнище правое – 1 деталь
5. Переднее полотнище левое – 1 деталь
6. Обтачка низа спинки – 1 деталь
7. Обтачка низа переда – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка переда - 2 детали
3. Обтачка низа спинки – 1 деталь
4. Обтачка низа переда – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали, а также цельнокроеную обтачку переднего полотнища.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру.
3. Заложить и закрепить по разметке складки на передних полотнищах, глубины направлены к боковым срезам. Обметать цельнокроеный припуск среднего среза на левом полотнище, заутюжить его на изнаночную сторону. На правом полотнище рассечь припуск у гульфика и у метки разреза. Обметать гульфик, срез между метками и припуск разреза. Заутюжить на изнаночную сторону гульфик и припуск разреза.

4. Наложить правое переднее полотнище на левое лицевой стороной на лицевую сторону, совмещая длинную метку на левом полотнище и размеченный средний шов на правом и настрочить. Вывернуть детали на лицевую сторону. Настрочить гульфик на полотнище юбки по разметке: от верхнего среза до наклонной линии только на правое полотнище, затем по наклонной линии на правое и левое полотнище.

5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать боковые срезы внешних и внутренних кокеток, припуски разутюжить. Сложить кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и средний срез переда. Начинать и заканчивать строчку следует строго у размеченного шва притачивания кокетки. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю кокетку к верхнему срезу юбки, припуски заутюжить вверх. Нижний срез внутренней кокетки подогнуть и настрочить в шов притачивания.

7. Стачать боковые срезы нижних обтачек, припуски разутюжить. Обметать верхний срез. Притачать обтачки к припускам разреза, припуски заутюжить на обтачку, обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить уголки, приутюжить. Проложить вдоль нижнего среза отделочную строчку шириной 5 см.

8. Проложить по периметру кокетки отделочную строчку на 0.8 см.

9. Наметить и обметать петли на правом полотнище. Обметать петлю на внутренней кокетке. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

