

Kleid Mit Einer Schleife Vorne - Schnittmuster #2699

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; elastisches Band.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels – 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

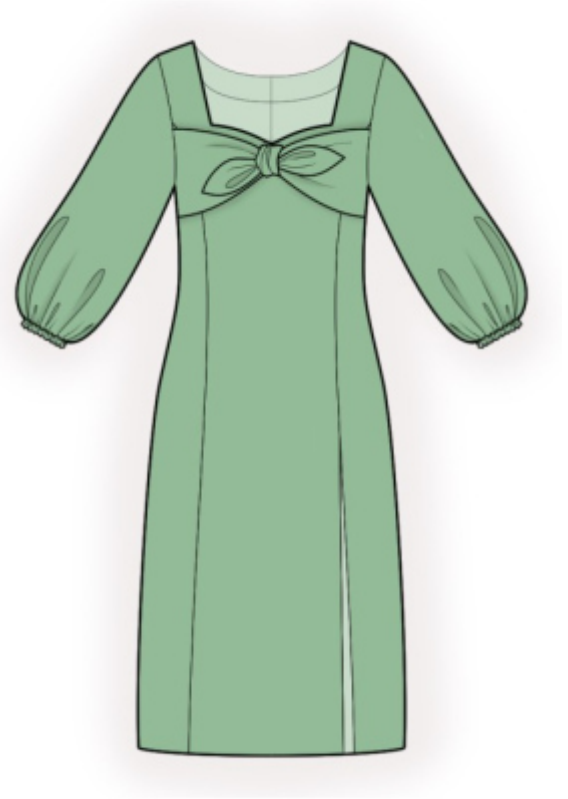

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

7. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Bindungsband – 4 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Die linken Prinzesskanten der Vorderseite separat versäubern. Die Nähte von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Nähen Sie einen Zierstich entlang des Schlitzes an 0.2 cm. Die rechte Prinzessnaht am Vorderteil annähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
5. Die Bänder rechts auf rechts zusammenstecken und die geformten Kanten nähen. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. Stecken Sie die Bänder auf das Vorderteil und heften Sie sie entlang der Seitenkanten und der Armlochkanten zusammen.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Ecke wegschneiden, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Nahtzugabe des Ärmelsaums nach innen falten an 1 cm, dann wieder um 1 cm, und so einen Tunnel machen.
9. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Elastisches Band in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und von Hand nähen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

Technische Zeichnung:

