

## Robe En Jean Sans Manches - Patron de couture #2726

Recommandations sur le tissu: tissus jeans naturels/mélangés.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour  
l'ourlet du vêtement - 2 cm.


### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.

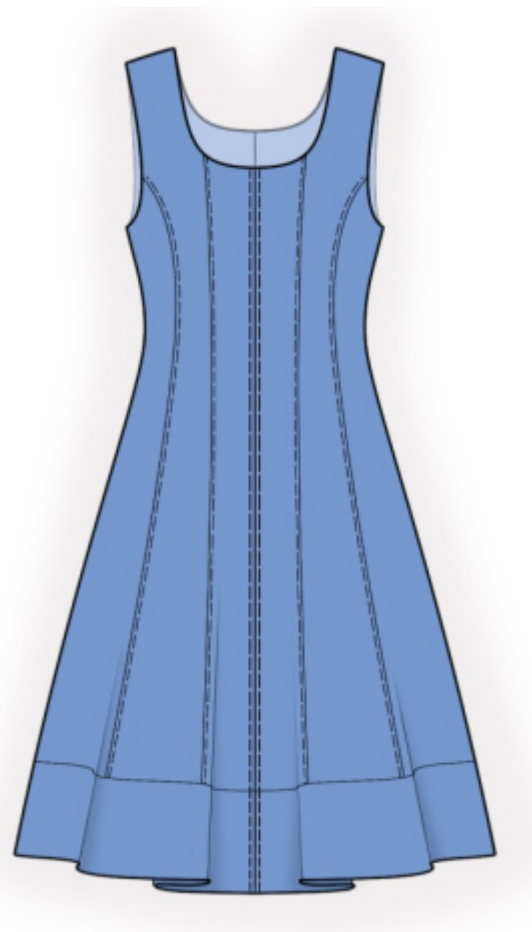

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos central - 2 pièces
3. Dos latéral - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces
6. Devant latéral - 2 pièces

7. Dos inférieur - 2 pièces
8. Devant inférieur - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
10. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm. Coudre la partie inférieure au dos, repasser les marges de couture vers le bas, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm. Coudre la partie inférieure au devant, repasser les marges de couture vers le bas, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm.
5. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser la couture à part, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Cousez la pièce sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture éclair.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur le bord de l'emmanchure droite depuis l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
9. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

