

## Kleid Mit Dekorativer Paspelierung - Schnittmuster #2741

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; Zierpaspel (die ungefähre Länge ist auf dem Schnittteil für das obere Vorderteil angegeben).


Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Kleidersaum und Ärmelsaum — 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

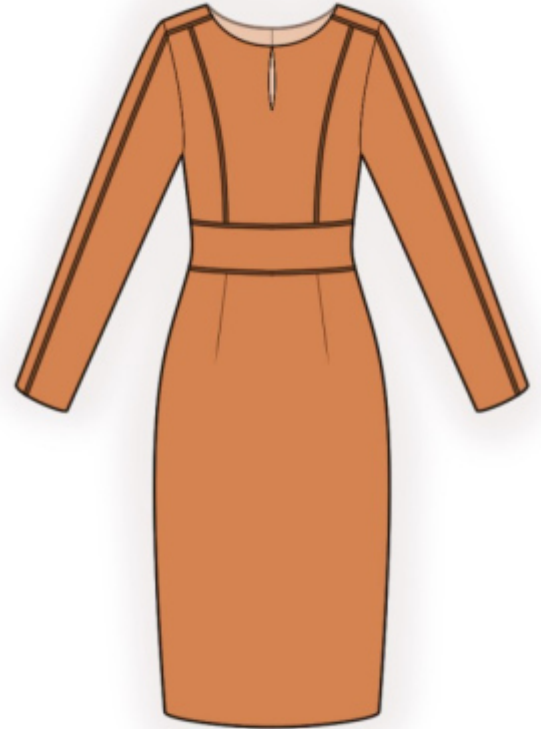

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rückengürtel - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Vorderer Gürtel - 1 Stück
8. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
9. Vorderer Ärmel — 2 Stück
10. Hinterer Ärmel - 2 Stück
11. Ärmleinsatz - 2 Stück
12. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
13. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück
14. Passe - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Zierpaspel einsetzen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
3. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, Zierpaspel einsetzen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
4. Die Seitennähte der oberen Teile des Kleides nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Die Passe an die Schulterkanten des Vorderteils und des Rückenteils nähen, Zierpaspel einsetzen. Nahtzugaben versäubern und auf passe bügeln.
6. Seitenkanten der Gürtel nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Den Bund an den oberen Teil des Kleides nähen, Zierpaspel einsetzen, bügeln Nahtzugaben an gürtel, versäubern.
7. Abnäher an untere Vorder- und untere Rückenteile nähen, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Die Seitennähte der unteren Teile des Kleides nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Den unteren Teil des Kleides an den Gürtel nähen, Zierpaspel einsetzen. Bügeln nach oben und versäubern.
9. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
10. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten. Das Vorderteil und den Vorderbesatz entlang der markierten Linie einschneiden. Den vorderen Schlitz nähen an 0.5 cm, den Abstand

zum Rand der Nahtzugabe schrittweise bis auf Null verringern. Einklipsen Nahtzugaben und Ecke am Vorderteil. Besatz an den Halsausschnitt nähen, in Nahtzugaben einclippen. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die oberen Ecken des Vorderteils zusammenfügen und von Hand nähen. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.

11. Die Ärmelteile an den Einsatz nähen, Zierpaspel einsetzen. Nahtzugaben versäubern und zum Einsatz hin bügeln. Ärmelnähte nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

12. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

