

Рекомендации по выбору ткани: шелковые платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон, шириной не менее 140 см.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, косая бейка шириной 4 см, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне


### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь
2. Левая верхняя часть спинки - 1 деталь
3. Правая верхняя часть спинки - 1 деталь
4. Средняя часть спинки 1 - 1 деталь
5. Средняя часть спинки 2 - 1 деталь
6. Нижняя часть спинки - 1 деталь

### Описание работы:

Совет: чтобы в процессе работы рельефные швы полочки не растянулись, перед работой

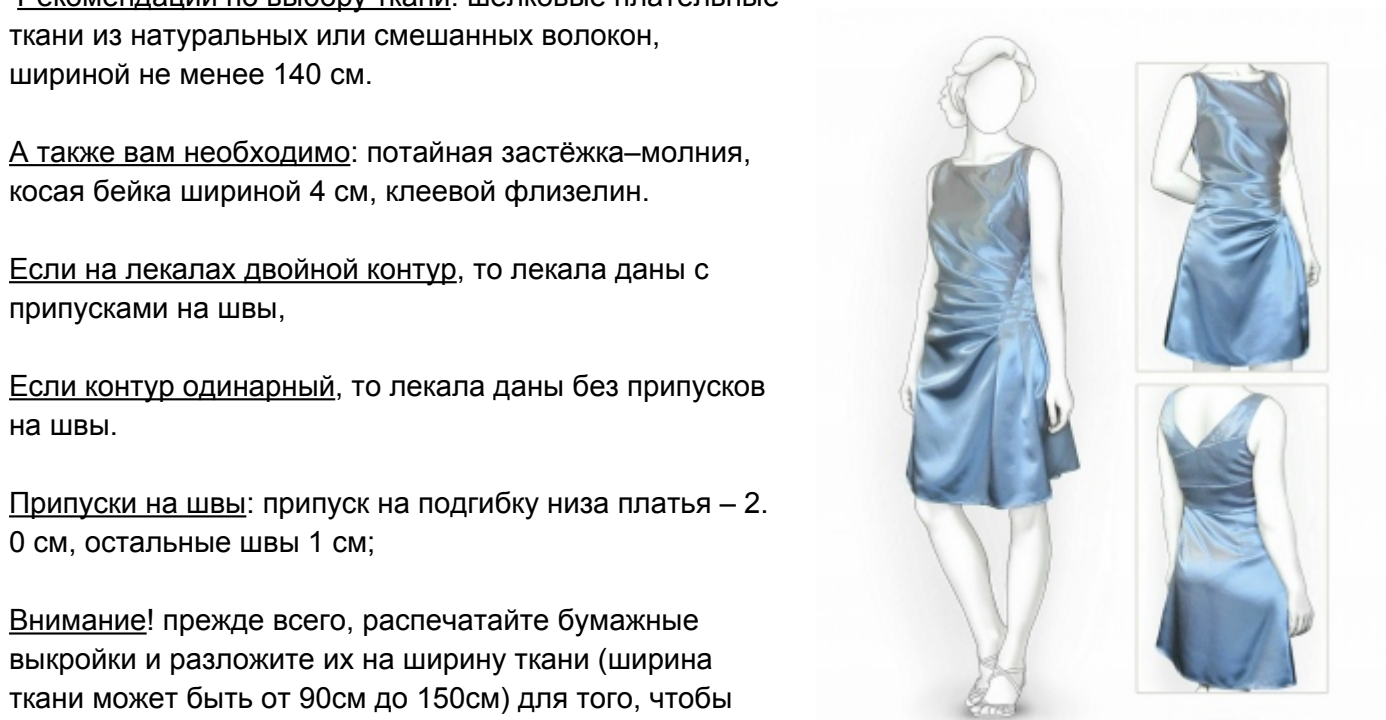

продублировать рельефные срезы полоской клеевого флизелина, ширина полоски 1.2 см. Срез, вдоль которого закладываются складки, дублировать не надо.

1. На полочке заложить и закрепить складки вдоль рельефного шва следующим образом: начинать от нижней складки и закладывать все на лицевой стороне. Две нижние метки соединить вместе, получившееся внутреннее ребро направить вниз. Складку заколоть. Следующие две нижние метки соединить вместе и заколоть (внутреннее ребро направить вниз) и т.д. Внутренние ребра всех складок направлены вниз.

2. Стачать вертикальные рельефные срезы полочки. Припуск в нижнем уголке рассечь наискосок, шов обметать и заутюжить к левой части. Излишек ткани в нижней части шва сформировать в складку и заутюжить внутреннее ребро к левому боковому шву. С изнанки складку прикрепить потайными стежками.

3. Стачать вытачки на нижней части спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.

4. Стачать между собой средние части спинки. Шов заутюжить вверх и обметать. Стачать плечевые срезы. Шов обметать и заутюжить на спинку.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы и длине горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать, шов надсечь, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Притачать верхние части спинки к средней части. Шов заутюжить вниз и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вверх и обметать.

7. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, шов надсечь, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Обметать правый боковой срез спинки и полочки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать боковой срез от надсечки вниз. Припуски шва рзутюжить. стачать левый боковой срез, шов заутюжить на спинку и обметать.

9. Осноровить линию низа. Заутюжить подгибку низа платья на изнаночную сторону, подогнуть внутрь еще на 1 см и настрочить.

Дополнение: в зависимости от структуры ткани срез горловины и проймы можно обработать не косой бейкой, а обтачками. Для этого самостоятельно подкроить обтачки спинки и полочки по лекалам верха.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

