

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск вдоль шлицы – 6 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь
7. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
8. Вставка полочки - 1 деталь

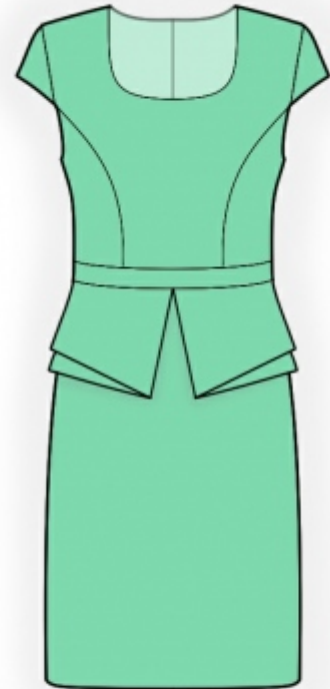

9. Нижняя часть полочки - 1 деталь
10. Баска - 4 детали
11. Рукав - 2 детали
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали
13. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать выточки на нижней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать выточки на центральной верхней части спинки, глубины заутюжить к середине.
3. Стачать рельефные срезы на верхних деталях спинки и полочки. Припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать боковые срезы вставок спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать вставку к верхней части, припуски заутюжить на вставку и обметать.
5. Сложить детали баски лицевыми сторонами внутрь и обтачать вертикальный короткий и нижний срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
6. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, вкладывая баску. Припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать боковые срезы нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать. Баску перегнуть по намеченной линии и скрепить с нижней частью платья по верхнему срезу.
7. Притачать вставку к нижней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
8. На левой центральной нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы.

Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки застежки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их по лицевой стороне машинной строчкой. Втачать застежку - молнию.

9. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить и обметать. Обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.

10. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски у меток рассечь, приутюжить и обметать.

11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

