

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Клапан – 4 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Боковая часть спинки – 2 детали
8. Центральная часть спинки – 2 детали
9. Центральная часть полочки – 2 детали

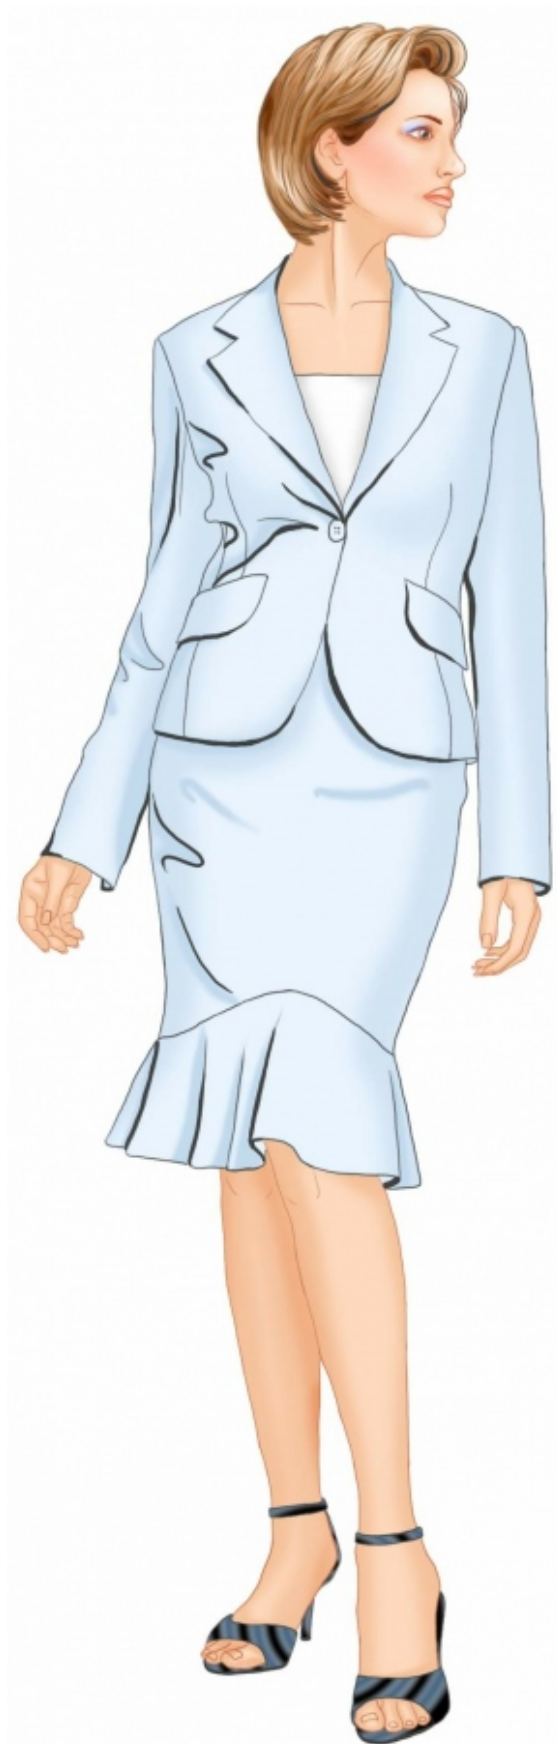

10. Верхняя часть рукава – 2 детали

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Центральная часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Малая подкладка кармана – 2 детали

8. Большая подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: подборт, долевик, центральная часть полочки, подгибка низа рукава и жакета, обтачка горловины спинки, верхний воротник, клапан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, центральную часть полочки, низ рукава, низ жакета, обтачку горловины спинки, верхний воротник, клапан.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачки на полочке и высечь глубину вытачки. Разутюжить нагрудную вытачку.

3. Сложить детали клапана лицом к лицу и обтачать. Подрезать припуски углов клапана и вывернуть их. Швы выправить и приутюжить.

4. Скрепить вход в карман долевиком или сметать. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и на спинке.

5. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана, наметить место расположения кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы

строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать подкладку кармана к клапану. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы подрезать в углах, вывернуть, выправить и приутюжить воротник.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортвов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

8. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортвов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

14. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

15. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

