

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники; лента «велкро».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

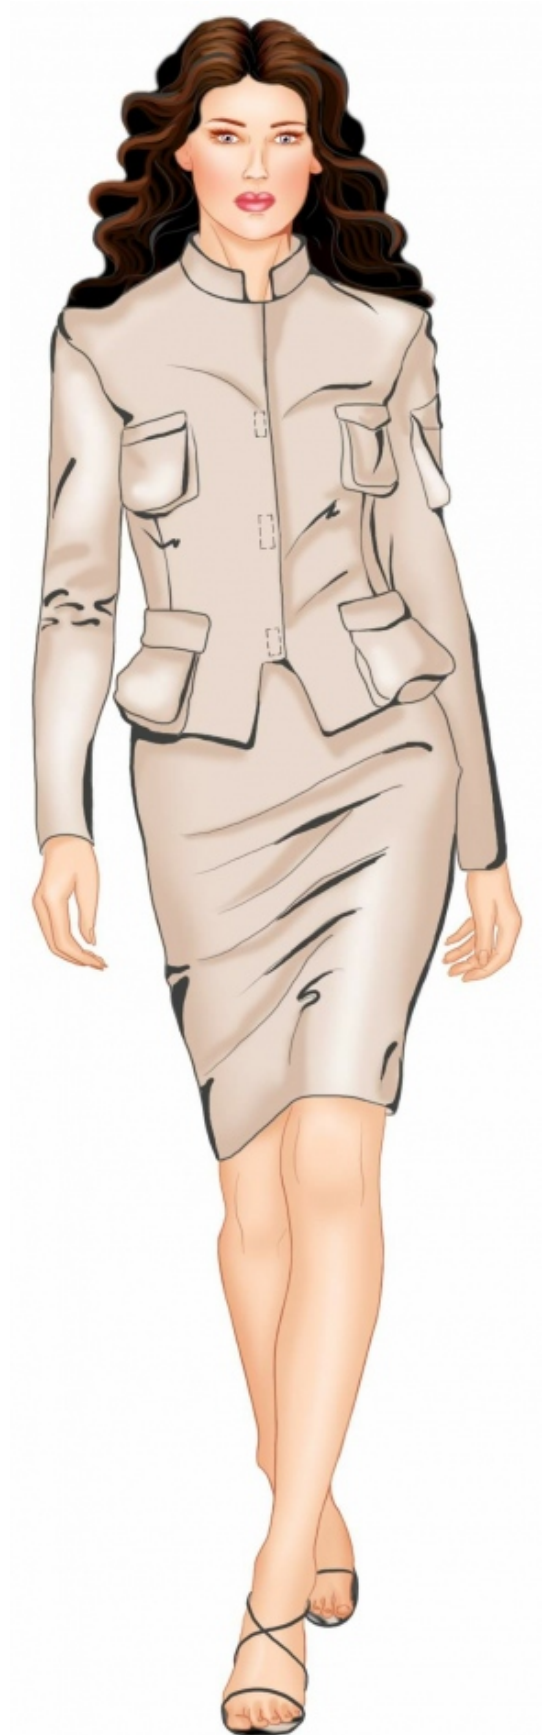

10. Кокетка полочки – 2 детали
11. Клапан 1 – 2 детали
12. Боковая часть клапана – 1 деталь
13. Накладной карман 1 – 1 деталь
14. Клапан 2 – 8 деталей
15. Боковая часть кармана 2 – 4 детали
16. Накладной карман 2 – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, клапан, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, боковая часть полочки, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, клапан, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, боковую часть полочки, верхний воротник.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Сложить детали стойки лицом к лицу и обтачать. Швы в углах подрезать, вывернуть, выправить и приутюжить стойку.
4. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
5. Стачать рельефные срезы на полочке и на спинке. Разутюжить рельефные швы на полочке и спинке.

6. Притачать кокетку к полочке. Шов разутюжить.

7. Сложить детали верхнего клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную двойную строчку на расстоянии 0,2 см от края клапана. Обработка второго клапана аналогична. Наметить место расположения карманов на полочке. Обметать боковой срез обтачки верхнего кармана. Притачать обтачку верхнего кармана к боковым и нижнему срезам кармана и обметать. Верхний срез кармана подвернуть и настрочить. На обтачке кармана заложить складку и скрепить её с карманом вертикальной закрепкой 1-1,5 см. Приложить карман к наметке и настрочить его. Приложить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,2 см от шва настрачивания. Обработка второго кармана (на рукаве) аналогична.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настрочить на участке застёжки на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

9. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы жакета.

10. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки.

11. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Наметить место расположения кармана и клапана на рукаве. Настрочить карман и клапан на рукав. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

12. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

14. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

15. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

16. Наметить и пришить ленту «велкро».

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

