Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск низа изделия и рукава 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Бочок полочки – 2 детали

4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

5. Нижний воротник – 1 деталь

6. Верхний воротник – 1 деталь

7. Центральная часть полочки – 2 детали

8. Подборт – 2 детали

9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Манжета – 2 детали

12. Завязка – 8 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, манжета, нижний воротник,

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, манжету.

2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.

3. Стачать и разутюжить рельефы на полочке и спинке.

4. Сложить детали завязок лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру, оставляя не стачанным нижний срез завязки. Вывернуть завязку на лицо, выправить швы и приутюжить. Положить на лицевую сторону центральной части полочки завязку. Уравнять нижние срезы завязки с припуском на обтачивание борта и прикрепить завязку обратной строчкой.

5. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

6. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

7. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

9. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник притачать к подборту с обтачкой.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Сложить манжету пополам и приутюжить. Притачать верхний срез манжеты и нижнему срезу рукава стачать передний шов рукава и боковой срез манжеты одной строчкой.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава. Приутюжить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, а так же к обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Притачать подкладку рукава к нижнему срезу манжеты и низу жакета. Вывернуть жакет через оставленное отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

© Sewist Inc, 2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

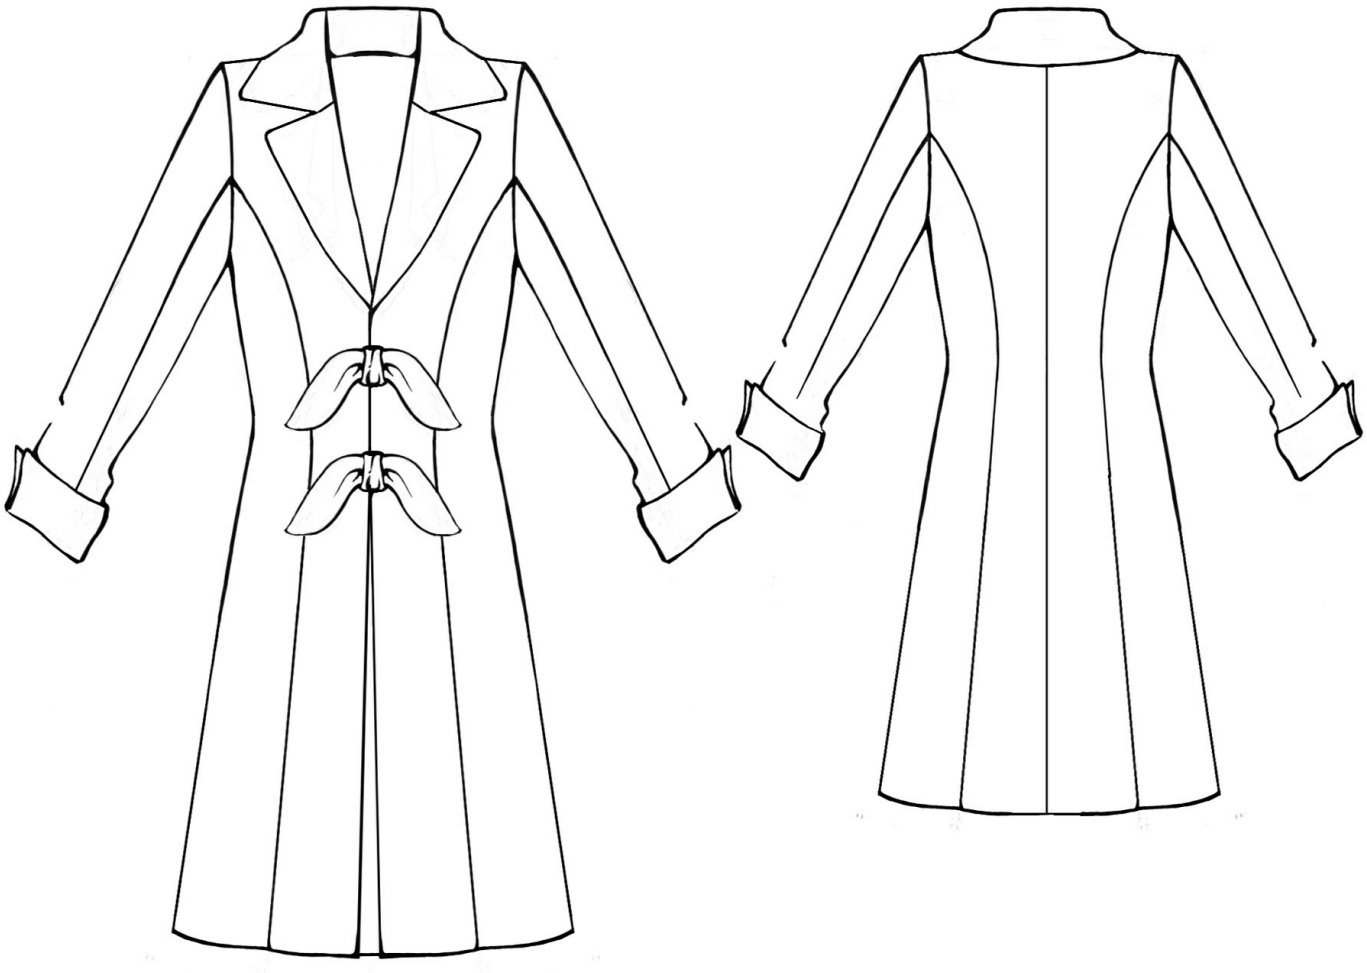

© Sewist Inc, 2016