

Рекомендации по выбору ткани: искусственная одёжная кожа.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; пуговиц; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскроj:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник – 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Задняя часть пояса – 2 детали
6. Передняя часть пояса – 4 детали
7. Карман – 2 детали
8. Клапан переднего кармана - 4 детали
10. Полочка – 2 детали

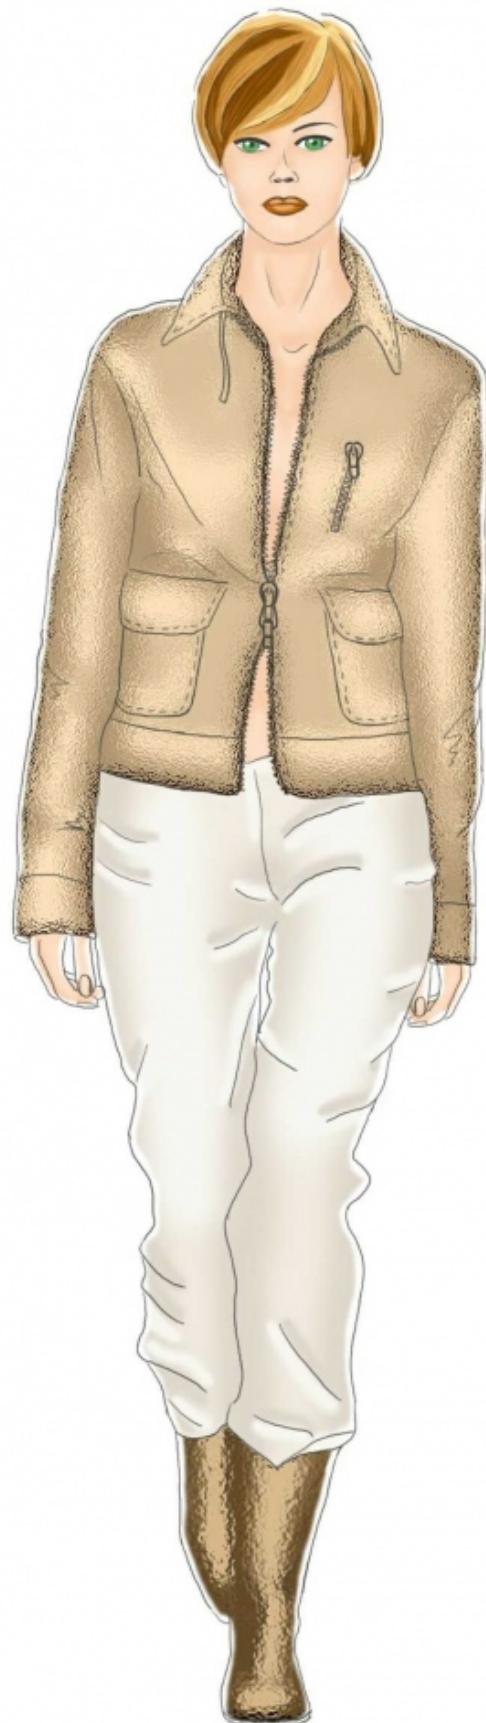

11. Спинка – 2 детали

12. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь

2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Малая мешковина верхнего кармана – 1 деталь

5. Большая мешковина верхнего кармана – 1 деталь

Из клеевой: подборт, нижний воротник, задняя часть пояса, передняя часть пояса, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, манжету, заднюю часть пояса, переднюю часть пояса.

2. Сложить верхний воротник с нижним воротником лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру.

3. Наметить карман на правой полочке. Обтачку сложить с карманом лицевыми сторонами и приколоть вдоль вычерченной линии входа в карман. С изнаночной стороны проложить строчки по намеченным линиям кармана, образующих прямоугольник. Обтачку и основную деталь прорезать вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на изнанку и выпрямить края, вход в карман приутюжить. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Притачать малую и большую мешковины верхнего кармана. Стачать мешковину кармана.

4. Клапаны сложить с подклапанами изнаночной стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски закруглённых углов клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края.

5. Подкладку кармана притачать к цельнокроеной обтачке кармана и стачать срезы подкладки и кармана по контуру, оставив отверстие в боковом шве длиной около 5 см для выворачивания кармана. Подрезать припуски закруглённых углов кармана и вывернуть карман.

6. Клапан сложить с полочкой согласно разметке и настрочить, затем отогнуть и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва настрачивания. Карман положить на полочку согласно разметке и настрачивают по внешнему контуру от края на расстоянии 0,5 см. Верхние

углы карманов закрепить двойной строчкой.

7. Стачать средний шов спинки.
8. Притачать переднюю часть пояса к нижнему срезу полочки. Сложить передние части пояса лицом к лицу и обтачать по нижнему срезу.
9. Притачать заднюю часть пояса к нижнему срезу спинки. Сложить задние части пояса лицом к лицу и обтачать по нижнему срезу.
10. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
11. Стачать плечевые и боковые срезы куртки.
12. Стачать нижний срез подборта с верхним срезом передней части пояса. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края борта.
13. Втачать нижний воротник в горловину и притачать верхний воротник к подбортам.
14. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Стачать срез рукава и манжеты.
15. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
16. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнего воротника. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
17. Притачать подкладку к нижнему срезу пояса и рукава. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве. Настрочить пояс и манжету в шов притачивания. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: