

Рекомендации по выбору ткани: искусственная одёжная кожа или замша.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка – молния; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать!

Раскрои:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник – 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Кокетка спинки – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Центральная часть полочки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Верхняя часть рукава – 2 детали

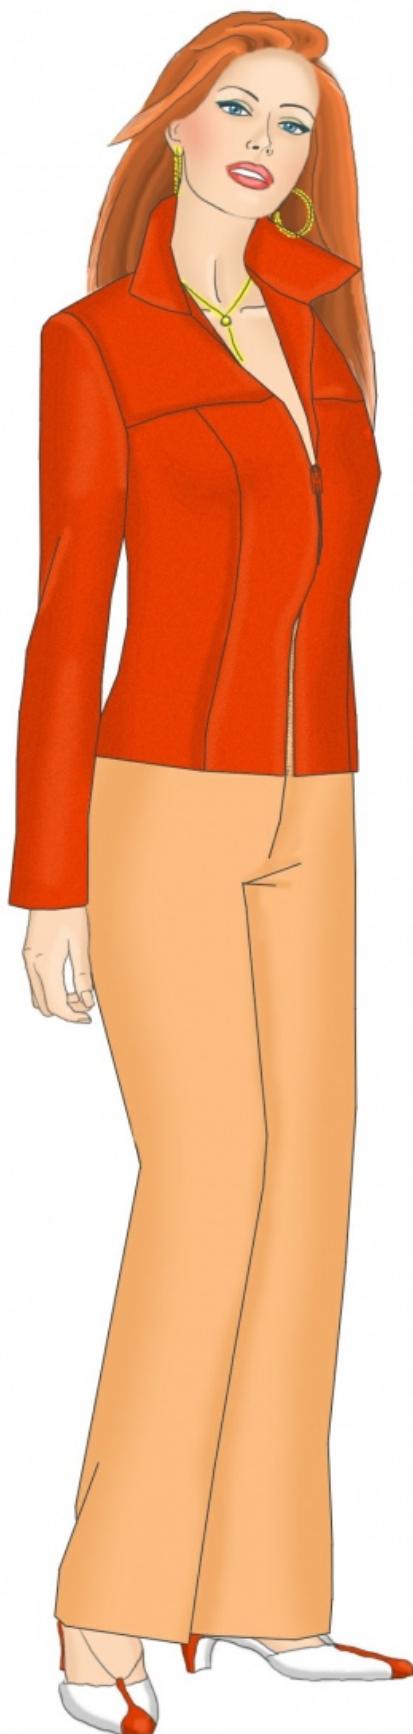

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из kleевой: подборт, нижний воротник; припуски низа: центральной части спинки, боковой части спинки, нижней части рукава, боковой части полочки, верхней части рукава.

Описание работы:

1. Продублировать kleевой подборт, нижний воротник; припуски низа: центральной части спинки, боковой части полочки, боковой части спинки, нижней части рукава, верхней части рукава.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.
3. Стачать рельефы полочки и спинки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания рельефов полочки и спинки.
4. Притачать кокетки к полочке и спинке. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания кокеток.
5. Полочки сложить лицом к лицу и уравнять срезы, совмещая кокетки, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить через проутюжильник.
6. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5

см от края.

7. Стачать плечевые и боковые срезы.
8. Втачать нижний воротник в горловину и притачать верхний воротник к подборту.
9. Стачать локтевой шов рукава. Стачать передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и верхнему воротнику. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.
12. Притачать подкладку к низу рукава и куртки. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве и стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

