

## Маленькое Спортивное Платье - Выкройка #2108

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия - 1.5 см, остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### О работе с эластичными тканями:

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## РАСКРОЙ:


### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали

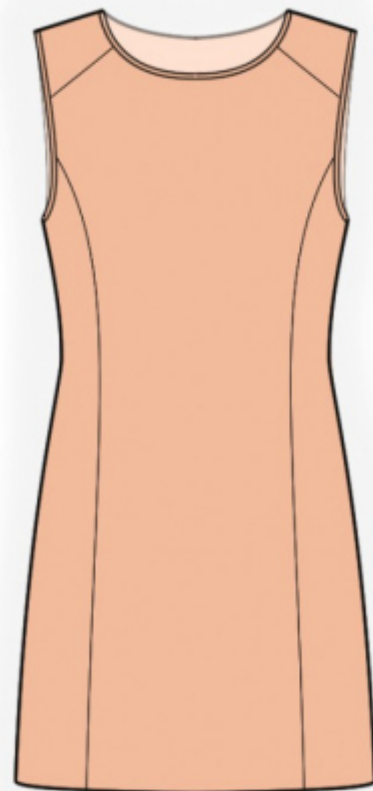

#### 4. Кокетка – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать.
2. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать кокетку к спинке с правой стороны, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Подкроить полоску по косой, шириной 4 см, длиной равной длине горловины + 4 см. Сложить бейку пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить бейку на изнаночную сторону горловины и притачать. Отвернуть на лицевую сторону и настрочить.
4. Притачать левую сторону кокетки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Поставить закрепку на горловине на уровне шва притачивания кокетки.
5. Подкроить полоску по косой, шириной 4 см, длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить бейку пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить бейку на изнаночную сторону проймы и притачать. Отвернуть на лицевую сторону и настрочить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепку на пройме на уровне бокового шва.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

