

## Короткое Трикотажное Платье - Выкройка #2127

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см, остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### О работе с эластичными тканями:

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## РАСКРОЙ:


### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Левая часть спинки - 1 деталь
2. Правая часть спинки - 1 деталь
3. Левая часть полочки - 1 деталь

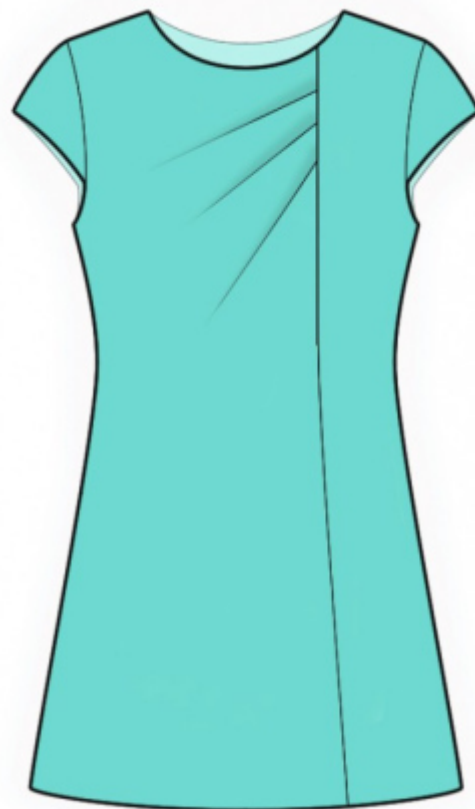

4. Правая часть полочки - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Стачать рельефный срез спинки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.
2. На правой части полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены вверх). Стачать рельефный срез полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и обметать.
3. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

### **Технический рисунок:**

