

## Платье Трансформер - Выкройка #2134

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующийся трикотаж большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** резиновая нить.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по нижнему срезу 1.5 см, остальные припуски 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.


## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

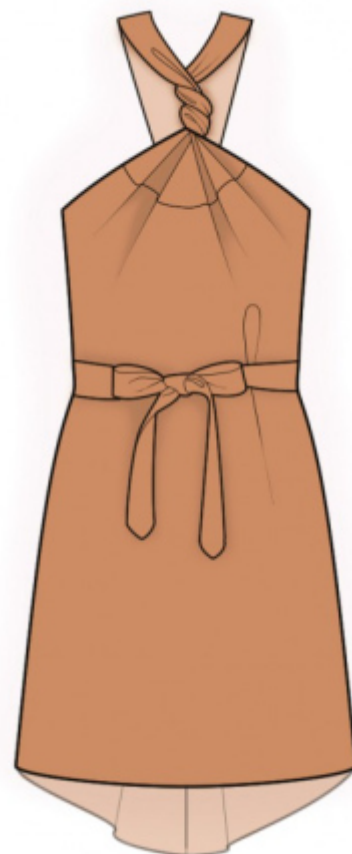

1. Верхняя часть платья – 2 детали
2. Нижняя часть платья – 1 деталь со сгибом

### **Инструкции:**

1. Обметать верхние части платья по контуру, не затрагивая нижний срез. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.
2. Стачать средний срез платья. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить верхний срез платья.
3. Притачать верхние части платья к основной детали. Припуск обметать и заутюжить вниз.
4. Для большего прилегания проложить две параллельные строчки резиновой нитью по верхнему срезу спинки от метки до метки.
5. Нижний припуск платья обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

