

## Топ С Декоративной Отстрочкой - Выкройка #2174

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все припуски – 1 см. Припуск по низу изделия – 1.2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### О работе с эластичными тканями:

*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## РАСКРОЙ:


### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом

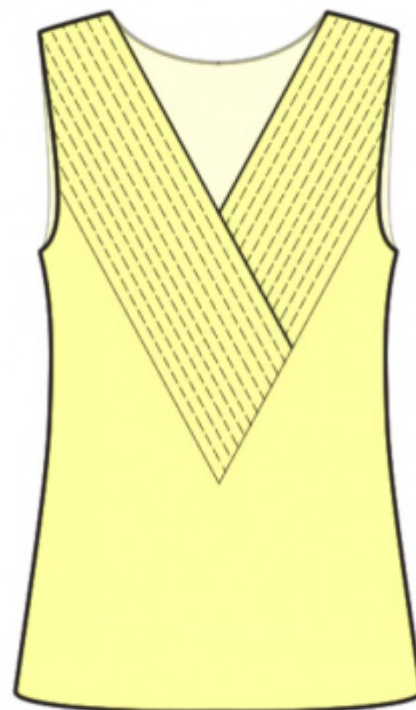

### 3. Вставка полочки - 4 детали

#### **Инструкции:**

1. Сложить вставки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по разметке параллельные строчки.
2. Стачать правый рельефный срез полочки, одновременно с нижним срезом левой вставки. Детали располагаются: полочка, правая вставка полочки, левая вставка полочки (нижний срез). Припуски в уголке полочки рассечь, обметать.
3. Аналогично стачать левый рельефный срез полочки.
4. Стачать плечевые швы (плечевой шов спинки длиннее плечевого шва полочки на ширину припуска), припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины спинки с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

#### **Технический рисунок:**

