

## Платье С Юбкой-Тюльпаном И Присборенным Рукавом - Выкройка #2218

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия — 2.5 см, припуск вдоль среза шлицы - 6 см, остальные швы 1 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

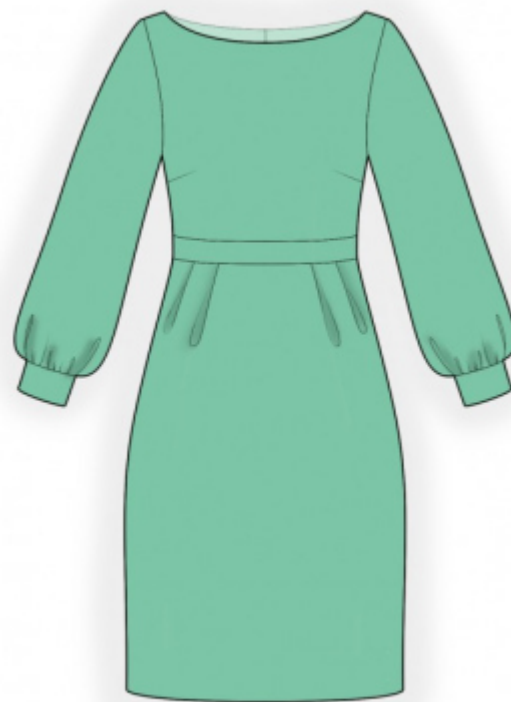

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки — 1 деталь

6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Рукав — 2 детали
8. Манжета — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, глубины заутюжить к центру.
3. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
5. Стачать вытачки на детали верхней части полочки, глубины заутюжить вверх. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены к центру).
6. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить по нижнему срезу строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой

стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

### Технический рисунок:

