

## Брюки С Поясом На Резинке - Выкройка #2222

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; резиновая тесьма.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см, припуски на подгибку низа - 4 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

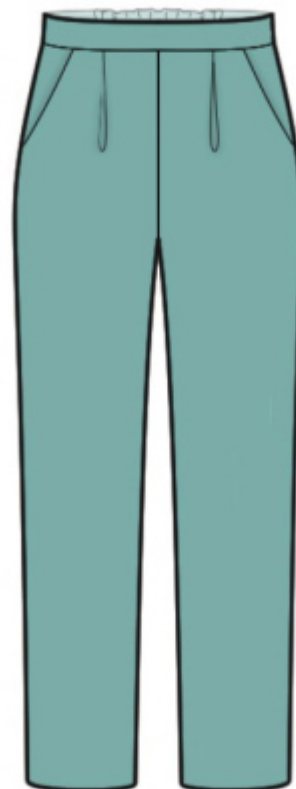

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Задняя половинка - 2 детали
2. Передняя половинка - 2 детали
3. Пояс спинки - 1 деталь
4. Пояс переда - 1 деталь
5. Бочок - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс спинки – 1 деталь
2. Пояс переда – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также проложить клеевую кромку вдоль входа в карман на передних половинках.
2. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настроить припуски на мешковину швом 0.1 см и приутюжить.
3. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Заложить и закрепить по разметке складки на передних половинках (глубины направлены к боковому срезу). Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковому срезам.
4. Стачать средний шов на задних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний срез на передних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
6. Стачать детали пояса в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу. На поясе спинки наметить и настроить линии кулиски под резинку. Вставить резиновую тесьму в пояс, закрепить по разметке. Притачать пояс к брюкам, припуски обметать.
7. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

## **Технический рисунок:**

