

## Джинсы С Декоративной Застежкой - Выкройка #2244

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** деним (джинсовая ткань) из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; 6 пуговиц на ножке.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см, припуск на подгибку низа 5 см, верхний припуск заднего кармана - 3 см.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

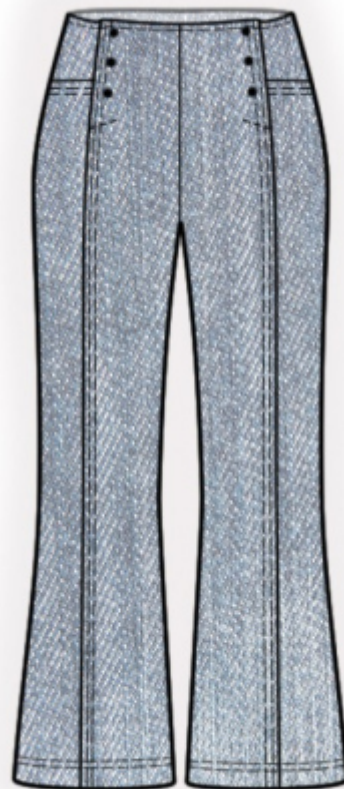

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Передняя половинка центральная - 2 детали
2. Передняя половинка боковая - 2 детали
3. Бочок - 2 детали
4. Задняя половинка - 2 детали
5. Передняя обтачка центральная - 1 деталь
6. Передняя обтачка боковая - 2 детали

7. Задняя обтачка - 1 деталь
8. Откосок - 2 детали
9. Задний карман - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Передняя обтачка центральная - 1 деталь
2. Передняя обтачка боковая - 2 детали
3. Задняя обтачка - 1 деталь
4. Откосок - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали, а также цельнокроеные обтачки центральных передних половинок.
2. Стачать вытачки на задних половинках, заутюжить глубины к середине.
3. Заутюжить верхний припуск заднего кармана на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на заднюю половинку и настрочить.
4. Сложить мешковину кармана с передней боковой половинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отогнуть мешковину на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль верхнего среза двойную отделочную строчку. Наложить переднюю боковую половинку на бочок, стачать нижний срез мешковин, обметать. Скрепить детали по боковому и рельефному срезам.
5. Обметать рельефные срезы центральной и боковой передней части. Стачать рельефный шов от гульфика вниз. Припуски заутюжить к середине и проложить вдоль шва двойную отделочную строчку. Цельнокроеный припуск застежки заутюжить на изнаночную сторону. Обметать откосок по периметру. Заутюжить откосок вдоль по середине лицевой стороной наружу. Сложить откосок с боковой частью полочки на участке застежки и притачать внешнюю сторону, заутюжить припуски на откосок.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку. Стачать шаговые срезы брюк, припуски заутюжить и обметать. Стачать средний шов передних и задних половинок двойной строчкой, припуски разутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез центральной обтачки переда. Отогнуть цельнокроеные припуски застежки на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны центральной обтачки, припуски разутюжить. Обтачать верхний срез центральной части переда. Вывернуть застежку и обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Притачать к задней обтачке передние боковые обтачки, припуски

разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с верхним срезом брюк лицевой стороной внутрь. Отвернуть откоски на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны обтачки. Обтачать верхний срез одновременно с верхними углами откоска, припуски в углах подрезать, обтачку вывернуть и приутюжить. Проложить по верхнему срезу двойную отделочную строчку. Проложить вдоль края гульфика двойную отделочную строчку. Продольный припуск внутренней стороны откоска настрочить в шов притачивания. Наложить правую сторону застежки на левую, совмещая линию застежки в готовом виде и настрочить центральную часть на откосок двойной строчкой.

8. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной отделочной строчкой.

9. На центральных частях брюк обметать петли, а на откосках пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

