

## Блузка С Баской - Выкройка #2245

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 2.0 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

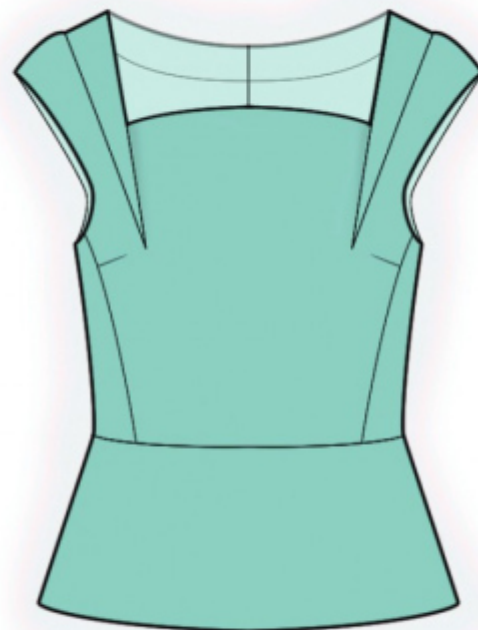

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

7. Вставка полочки – 2 детали
8. Баска полочки – 1 деталь со сгибом
9. Баска спинки – 2 детали

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Вставка полочки – 2 детали

**Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Притачать баску спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать баску полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Разрезать полочку между намеченных линий. Обметать нижний срез обтачки полочки. Наложить обтачку полочки на верхнюю часть полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать декольте. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Вставку полочки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Вложить вставку полочки в разрез и стачать. Припуски вставки подрезать, выравнивая с припусками полочки, постепенно сходя на нет. Припуски обметать и заутюжить к боковому срезу.
7. Обметать внешний срез обтачки спинки. Притачать обтачку спинки к спинке, строчку заканчивать строго у начала плечевого шва. Припуски рассечь, отвернуть обтачку и приутюжить. Стачать плечевые срезы, вставляя полочку между спинкой и обтачкой. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Прикрепить обтачку к тесьме застежки – молнии.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

**Технический рисунок:**

