

## Блузка С Декоративной Горловиной - Выкройка #2263

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка; 1 пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск средних и нижних срезов басок - 1.2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.


## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

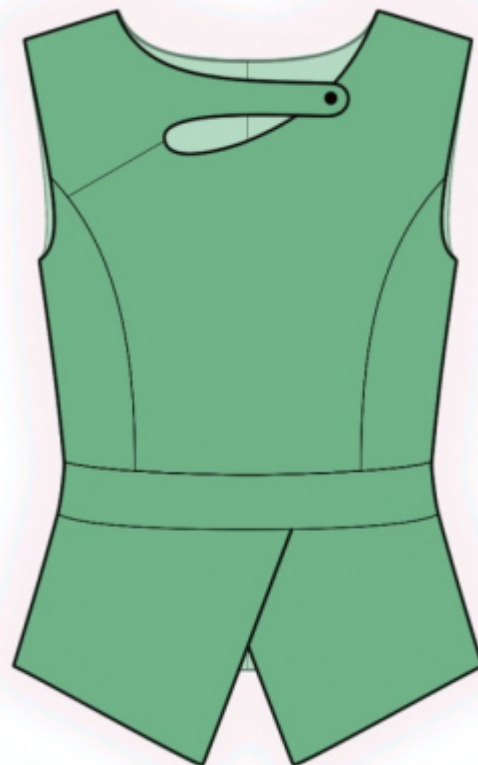

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки - 2 детали
3. Баска спинки - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки - 1 деталь
7. Правая часть полочки - 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки левая - 1 деталь
9. Обтачка горловины полочки правая - 1 деталь
10. Пояс полочки - 1 деталь
11. Баска полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки левая - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки правая - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Притачать баски спинки к поясу спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
5. Притачать правую часть полочки к центральной части. Припуски обметать и разутюжить.
6. Стачать рельефный срез верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средние срезы басок полочки. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Наложить правую баску на левую и скрепить по верхнему срезу. Притачать баски полочки к поясу полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный срез горловины. Припуски рассечь, на

участке цельнокроеной застежки припуски подрезать до 0.5 см. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, цельнокроеную застежку выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Обметать нижний срез басок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить пуговицу. Так же можно пришить пуговицу насквозь, без обметывания петли.

### **Технический рисунок:**

