

## Прямая Блузка - Выкройка #2286

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия и рукава — 2.0 см; остальные швы 1 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

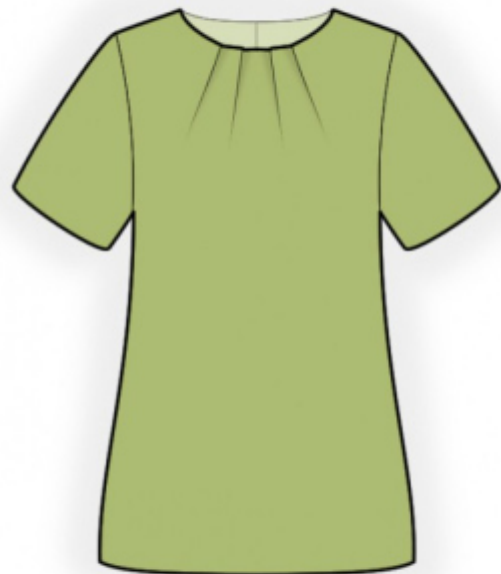

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка — 2 детали
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали
4. Обтачка горловины спинки — 2 детали
5. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Заложить и закрепить складки на горловине полочки (глубины направлены от середины).
3. Стачать средний срез спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.
6. Стачать средний срез обтачек горловины спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать разрез и срез горловины, вкладывая навесную петлю. Припуски в углах подрезать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Пришить пуговицу.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### Технический рисунок:

