

## Блузка С Двойными Воланами - Выкройка #2287

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин; резиновая тесьма шириной 3.5 -4 см.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

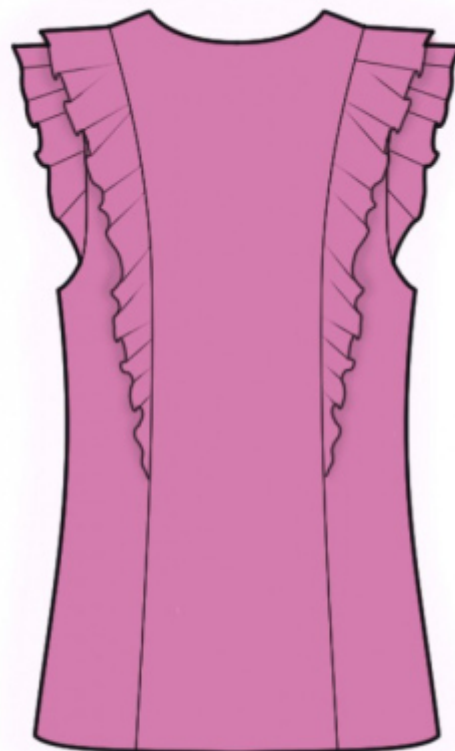

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 4 детали
2. Центральная нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Волан 1 – 2 детали

7. Волан 2 — 2 детали
8. Обтачка спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали. Так же продублировать припуск горловины полочки.
2. Стачать плечевые срезы центральной верхней части спинки и центральной части полочки. Припуски разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину, завязку, вертикальный срез спинки. Припуски в углах подрезать, в местах закругления рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Обметать нижний срез обтачки спинки. Сложить обтачку и нижнюю часть спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, вставляя центральные части спинки. Обтачку отвернуть вниз и настрочить, образуя кулиску. Продеть резиновую тесьму и закрепить.
4. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Внешний припуск воланов обметать, подогнуть и настрочить. Либо вы можете обработать срезы косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск.
6. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан 1. Припуск обметать и заутюжить к центру.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. К окату рукава притачать волан 2. Припуск обметать и заутюжить на волан.
9. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

