

## Блузка С Оборкой - Выкройка #2307

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 7 пуговиц, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

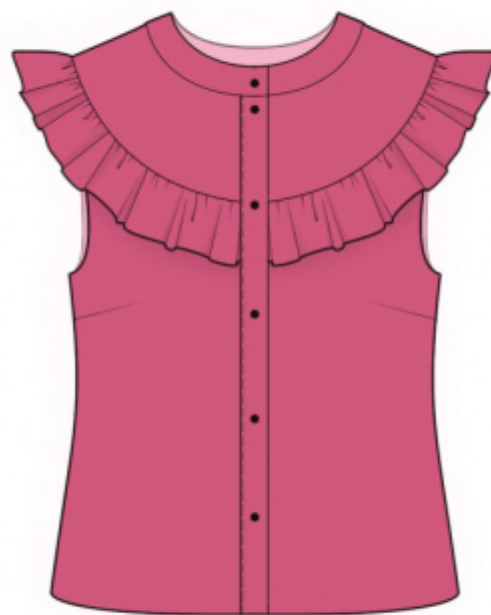

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Оборка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Кокетка спинки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Обтачка горловины полочки - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.
3. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы кокеток. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обметать внешний срез оборки. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Так же можно обработать косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. По внутреннему срезу оборки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
7. Притачать кокетку к полочке и спинке, вставляя оборку. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
8. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Стачать боковые срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней планки.
11. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешние обтачки горловины к кокеткам полочки и спинки. Припуск заутюжить на обтачку. Срез внутренних обтачек подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
13. Обметать петли и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

