

## Пляжная Туника - Выкройка #2337

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.


ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см, подгибка рукава 1.5 см. Остальные припуски – 1.0 см

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

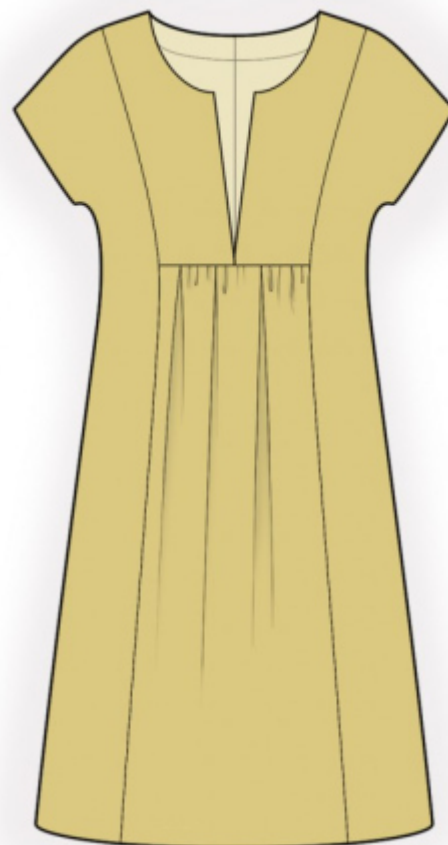

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки - 4 детали
4. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Центральная верхняя часть полочки - 2 детали

### Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать средние срезы верхних центральных частей полочки (маленький участок). Припуски разутюжить.
4. По верхнему срезу нижней центральной части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней внешней части, припуски заутюжить вверх.
5. Нижний срез внутренней части обметать и приутюжить. Наложить деталь лицевой стороной на верхнюю внешнюю часть полочки и обтачать вырез и горловину. Припуск в углах высечь, на закруглениях рассечь. Отвернуть внутреннюю часть на изнаночную сторону, срезы приутюжить. Настрочить нижний срез в шов стачивания верхней и нижней частей. Далее обрабатывать как одну деталь.
6. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать внешний срез обтачки спинки. Наложить обтачку на спинку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Шов начинать и заканчивать строго у плечевого шва. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Стачать плечевые швы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Обметать припуск нижнего среза изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

---

