

Юбка С Высокой Талией - Выкройка #2355

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка, клеевой флизелин, 7 пуговиц.


ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см, припуск по нижнему срезу подкладки – 2 см, боковые срезы шлевки - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

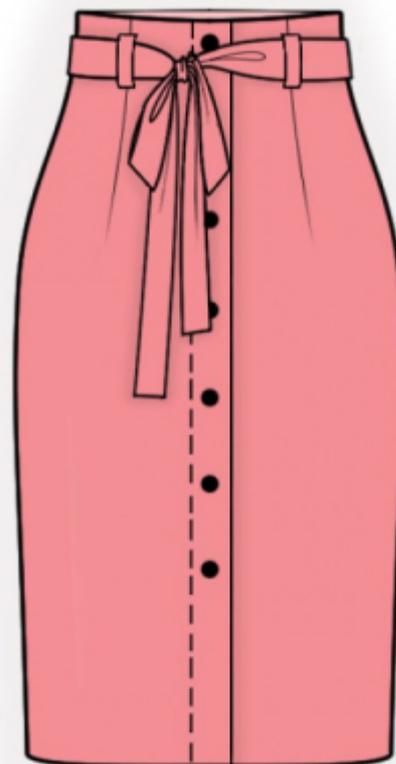

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 2 детали
3. Обтачка переда - 2 детали
4. Обтачка спинки – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

6. Шлевка - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переда - 2 детали
2. Подкладка спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка переда - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать цельнокроеную планку переднего полотнища.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от верха до края шлицы. Припуски шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой.
3. Стачать вытачки на переднем полотнище юбки. Глубины заутюжить к центру.
4. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на вытачки на уровне талии.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать вытачки на подкладке. Глубины заутюжить к центру. Стачать боковые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать средние срезы спинки. Припуск заутюжить на левую сторону. Припуск низа подогнуть два раза по 1 см и настрочить.
7. Стачать боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к обтачкам. Припуск заутюжить вниз. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать средние срезы переднего полотнища. Припуски обметать и заутюжить на подкладку. Обтачать верхний срез юбки и цельнокроеной планки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Отвернуть обтачку и подкладку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Приутюжить средние срезы переднего полотнища. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне, закрепляя внутреннюю сторону цельнокроеной планки.

8. Прикрепить подкладку к верху по боковому и среднему срезу спинки ручными стежками.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Сложить пояс вдоль пополам и обтачать по длинной и коротким сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие.
11. Обметать петли и пришить пуговицы. Продеть пояс в шлевки.

Технический рисунок:

