

## Сарафан - Выкройка #2361

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; застежка молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

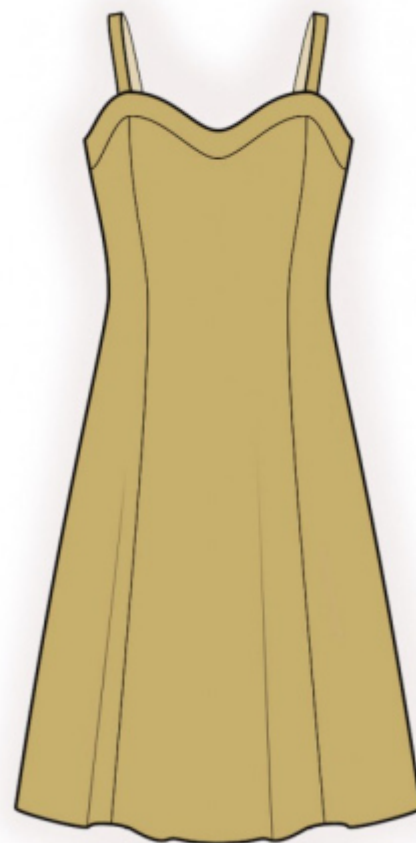

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Планка спинки - 4 детали
2. Средняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Планка полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая часть полочки - 2 детали

## 7. Бретель - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка спинки - 2 детали
2. Планка полочки - 1 деталь
3. Бретель - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки спинки и полочки.
2. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов на сгибе, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от края.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Притачать не дублированную планку спинки к спинке, припуски заутюжить на планку.
5. Стачать средний срез от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
6. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
7. Притачать не дублированную планку полочки к полочке, припуски заутюжить на планку.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать боковые срезы продублированных деталей планок спинки и полочки, обметать нижний срез. Сложить планки с изделием и обтачать верхний срез, вставляя бретели на полочке. Припуски рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Средние срезы подвернуть внутрь и скрепить с тесьмой молнии. Настрочить планку в шов притачивания.
10. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей, обметать нижние срезы и закрепить их на планке спинки над рельефными швами. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

