

Платье С Рукавами Крылышками - Выкройка #2373

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

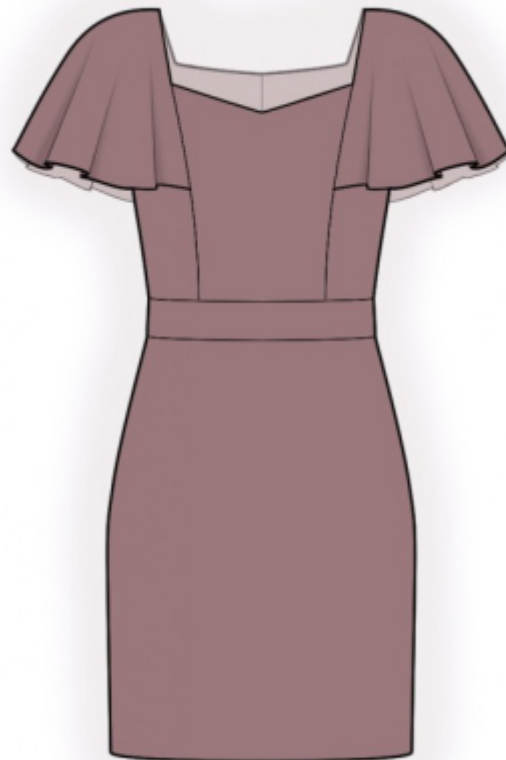

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 4 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 4 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали со сгибом
6. Верхняя боковая часть полочки - 4 детали
7. Пояс полочки - 1 деталь со сгибом

- 8. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
- 9. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Сложить детали верхней центральной части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть на изнаночную сторону и приутюжить.
2. Сложить детали верхней центральной части спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть на изнаночную сторону и приутюжить.
3. Нижний полукруглый срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обтачать срез косой бейкой, для этого необходимо срезать припуск.
4. Стачать плечевые срезы на внутренних и внешних верхних частях полочки и спинки. Припуски заутюжить на спинку.
5. На лицевую сторону внешних боковых частей полочки и спинки наложить рукав лицевой стороной вверх и притачать. Стачать внутренние и внешние боковые части по срезу горловины и рельефным срезам, вставляя центральные части полочки и спинки. Отогнуть внутренние части на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать по отдельности боковые срезы внешних и внутренних частей. Припуски разутюжить.
7. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить.
8. Стачать боковые срезы пояса спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Стачать боковые срезы нижних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Притачать пояс к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть платья к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
11. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от верха до метки молнии. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

