

## Капор - Выкройка #2375

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон двух цветов.

А также вам понадобится: 2 люверса; декоративный шнур (приблизительная длина указана на лекале капюшона).

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.


## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

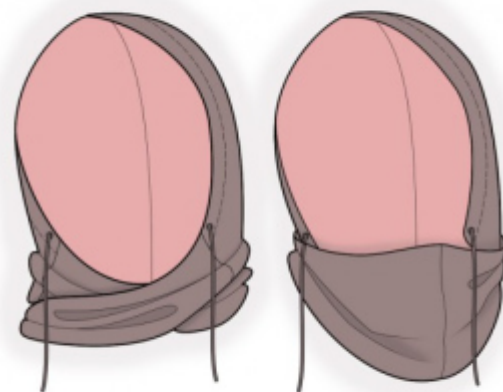

1. Капюшон – 2 детали
2. Шарф - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Капюшон – 2 детали
2. Шарф - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Сложить детали капюшона попарно лицевыми сторонами внутрь и стачать средние срезы капюшона. Припуски разутюжить. Поставить люверсы на верхней части капюшона. Сложить капюшоны лицевой стороной внутрь и обтачать внешний срез.
2. Сложить детали шарфа попарно лицевыми сторонами внутрь и стачать короткий прямой срез шарфа. Припуски разутюжить. Сложить верхний и нижний шарфы лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинные стороны. Шарф вывернуть на лицевую сторону.
3. Стачать правый нижний срез капюшона на участке от внешнего края и не доходя до среднего шва 4 - 5см, вкладывая правую сторону шарфа. Левую сторону шарфа перевернуть вдоль оси на 360 градусов. Стачать левый нижний срез капюшона аналогично правой стороне. Вывернуть капюшон на лицевую сторону.
4. Зашить отверстие.
5. Вдоль внешнего среза капюшона проложить строчку на 2 см от края, образуя кулиску. Продеть шнур в кулиску.

### **Технический рисунок:**

