

## Платье С Шифоновыми Рукавами - Выкройка #2378

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; шифон для рукавов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2.0 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

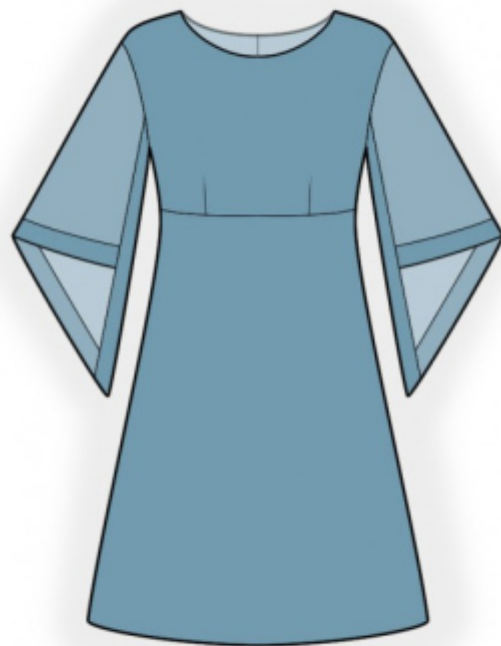

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

7. Боковая вставка рукава – 2 детали
8. Нижняя обтачка рукава – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Боковая вставка рукава – 2 детали
4. Нижняя обтачка рукава – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачки на детали верхней части полочки, глубины заутюжить к середине. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.
7. Сложить детали нижней обтачки рукава лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю обтачку к низу рукава, заутюжить припуски на обтачку. Верхний срез внутренней обтачки заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней обтачки.
8. Сложить боковую вставку рукава вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний угол. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания вставки. Притачать внешнюю сторону боковой вставки к рукаву, заутюжить припуски на вставку. Внешний срез внутренней вставки заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней вставки.
9. Обметать необработанный срез рукава. Наложить заднюю часть на переднюю, совмещая сгиб вставки с размеченным швом передней части и настроить вдоль сгиба.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

