

## Блузка Со Складками - Выкройка #2433

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия - 2.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

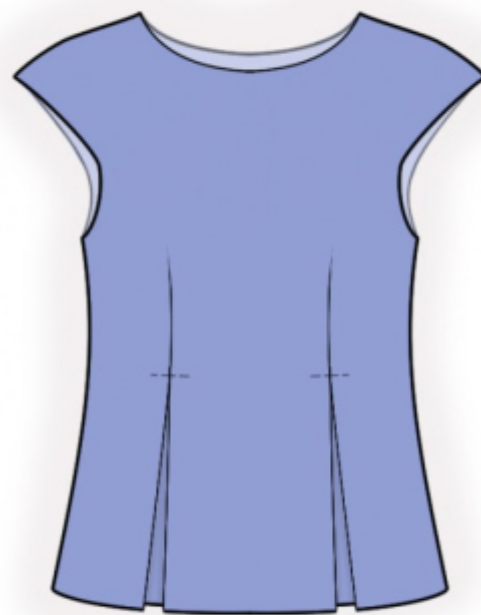

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом

## Инструкции:

1. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
2. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
3. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать складку полочки от вершины до метки. Заложить встречную складку на полочке и приутюжить. Проложить поперечную закрепку на уровне метки, закрепляя глубины складки.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

## Технический рисунок:

