

## Платье Со Сборкой - Выкройка #2500

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующийся трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия, по горловине – 1.5 см, остальные швы 0.8 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

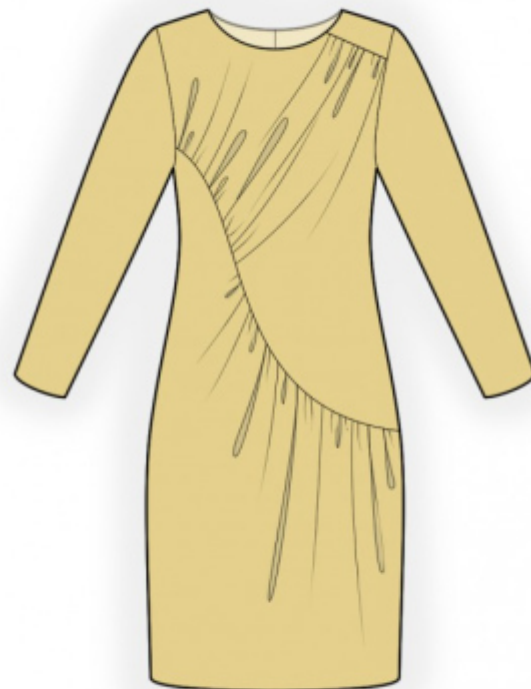

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. На верхней части полочки по срезу притачивания кокетки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. На верхней части полочки от среза правой проймы до метки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины среза от проймы до метки на нижней части полочки. На нижней части полочки от метки до бокового среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины среза от метки до бокового среза на верхней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать правый плечевой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.
6. Стачать левый плечевой и боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## **Технический рисунок:**

