

## 2635 - Выкройка #2635

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

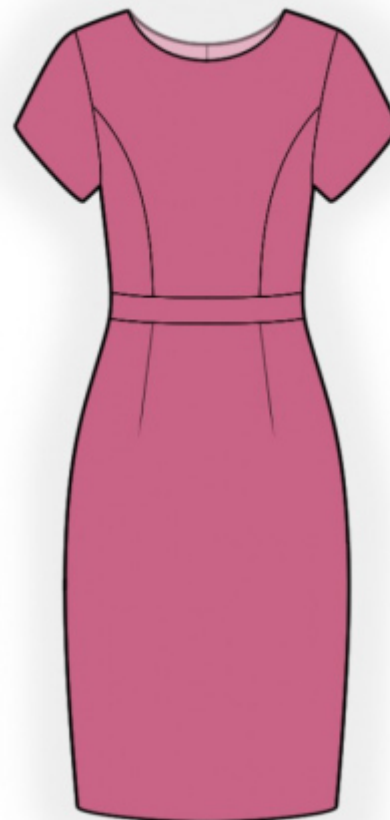

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Пояс полочки - 1 деталь
8. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
9. Рукав — 2 детали
10. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Притачать пояс к верхней части спинки, заутюжить припуски на пояс, обметать. Стачать вытачки на нижней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать пояс к верхней части полочки, заутюжить припуски на пояс, обметать. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

