

## Двухцветное Платье - Выкройка #2663

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; трикотаж для манжеты.


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

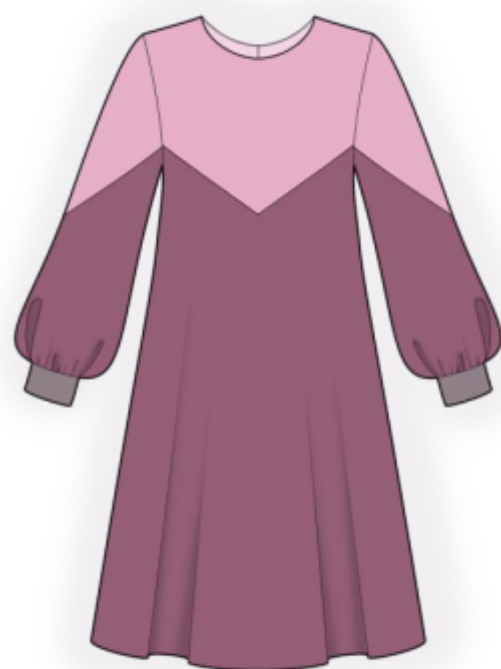

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть рукава — 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка полочки - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали

Из трикотажа:

1. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

СОВЕТ: Манжету так же можно купить готовую.

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, растягивая рукав. Припуск обметать и заутюжить вверх.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

