

## Топ С Рельефными Швами - Выкройка #2696

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия – 2 см. Припуски вдоль разрезов полочки – 2 см. Остальные припуски - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

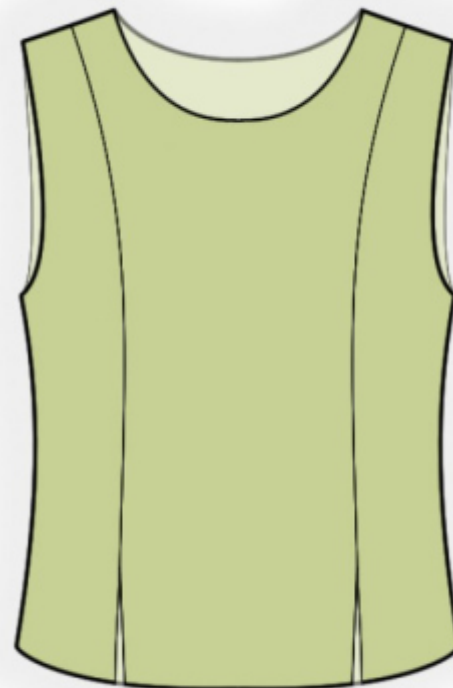

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
2. Стачать рельефные срезы полочки от верха до метки разреза. Припуски у метки рассечь, заутюжить верхнюю часть к середине, обметать. На уровне разреза шов разутюжить, обметать припуски. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см. Припуски разреза настроить на полочку на 0.1 см от края.
3. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

