

## Джинсовое Платье Без Рукавов - Выкройка #2726

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

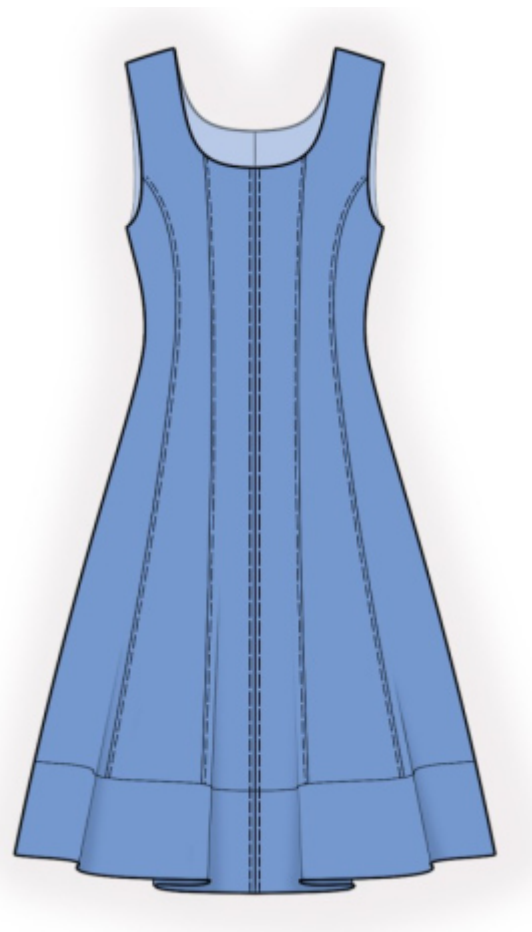

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Средняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Средняя часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Нижняя часть спинки – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Притачать к спинке детали нижней части, припуски заутюжить вниз, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Притачать к полочке детали нижней части, припуски заутюжить вниз, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
5. Стачать средний шов полочки, припуски разутюжить, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки молнии.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом правой проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

