

## Платье С Декоративным Кантом - Выкройка #2741

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная застёжка молния; декоративный кант (приблизительная длина указана на лекале верхней части полочки).


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и рукава — 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

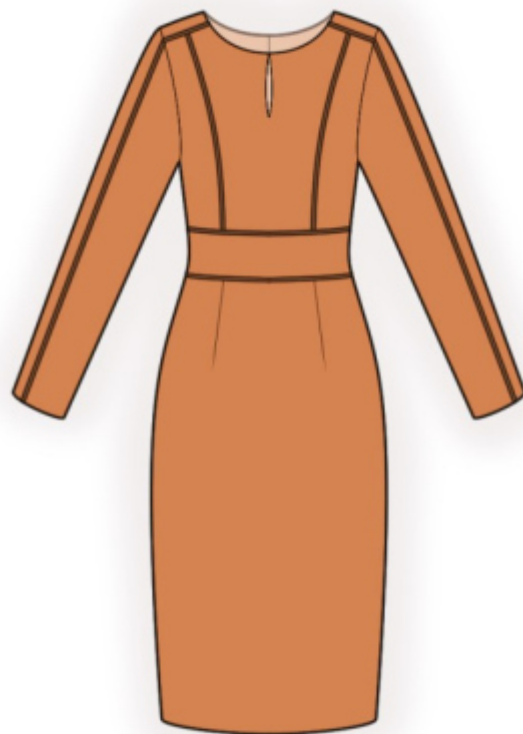

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом

6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Пояс полочки - 1 деталь
8. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
9. Передняя часть рукава — 2 детали
10. Задняя часть рукава - 2 детали
11. Вставка рукава - 2 детали
12. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
13. Обтачка горловины спинки — 2 детали
14. Кокетка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, вставляя декоративный кант, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, вставляя декоративный кант, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать боковые швы верхних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Притачать кокетку к плечевым срезам полочки и спинки, вставляя декоративный кант. Припуски обметать и заутюжить на кокетку.
6. Стачать боковые срезы поясов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать пояс к верхней части платья, вставляя декоративный кант, заутюжить припуски на пояс, обметать.
7. Стачать вытачки на нижних частях полочки и спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать боковые швы нижних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Притачать нижнюю часть платья к поясу, вставляя декоративный кант. Припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз. Рассечь полочку и обтачку полочки по намеченной линии. Обтачать разрез полочки на 0.5 см, постепенно сходя на нет. Рассечь припуски и уголок на полочке. Обтачать горловину обтачкой, припуски рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить встык верхние уголки полочки. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

11. Притачать части рукава ко вставке, вставляя декоративный кант. Припуски обметать и заутюжить на вставку. Стачать швы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

