

## Асимметричное Платье - Выкройка #4822

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: трикотажная клеевая прокладка.


ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

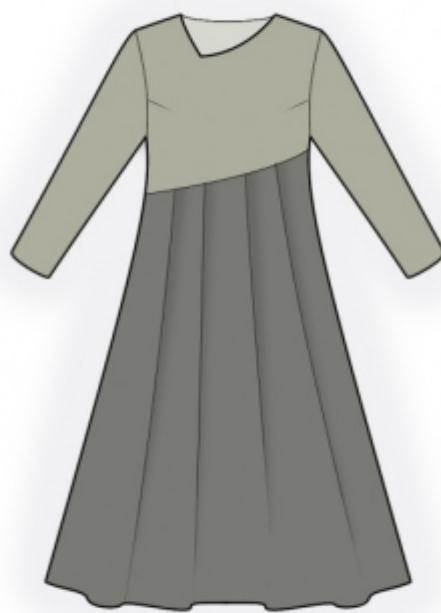

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Нижняя часть спинки левая - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки правая - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях нижней части спинки и верхней части полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных вверх.
3. Стачать средний шов нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Заложить по разметке и закрепить складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить, обметать. Стачать шов рукава одновременно с боковым швом, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
8. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

