

Платье С Поясом - Выкройка #4824

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки горловины 1.5 см, припуск подгибки низа изделия и низа рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:


Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь

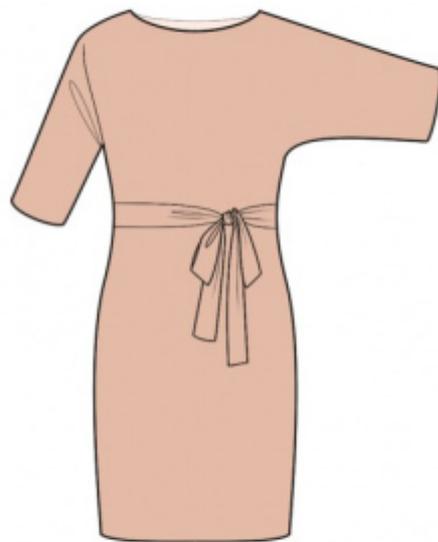

4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать верхние и нижние части полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
2. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Припуски горловины обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
5. Нижний срез изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах подрезать, пояс вывернуть, приутюжить, зашить отверстие.

СОВЕТ: Горловину можно обработать трикотажной косой бейкой, для этого необходимо срезать припуски горловины.

Технический рисунок:

