

## Блузка Со Складкой - Выкройка #4830

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.2 см.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

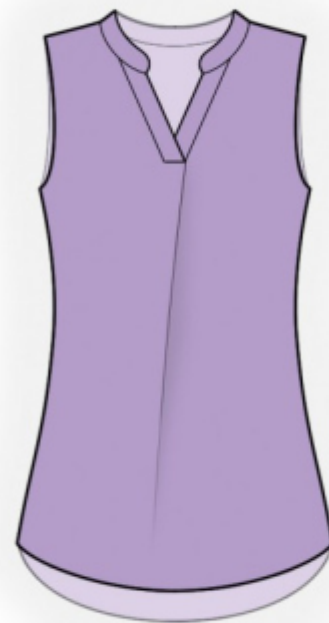

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Планка - 2 детали
4. Стойка - 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Планка - 2 детали

## 2. Стойка – 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки и внешнюю стойку.
2. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Заложить складку на полочке, накладывая правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
5. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.
7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### Технический рисунок:

